

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO



LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:

1. Asegúrese de que su fuente de alimentación cumpla con los requisitos eléctricos de este producto.
2. Lea todas las instrucciones antes de instalar y usar este producto.
3. No intente cablear este producto de forma permanente. Realizar cualquier acción de modificación puede resultar en lesiones personales y/o daños eléctricos, y anulará la garantía de este producto.
4. Tenga cuidado de no dañar ni cortar el aislamiento (cubierta) del cable durante la instalación. No permita que los cables entren en contacto con bordes afilados.
5. Este producto no debe usarse ni colocarse en lugares potencialmente peligrosos como atmósferas inflamables, explosivas, eléctricas, cargadas de químicos o húmedas.
6. No cubra ningún cable de alimentación con alfombras u otros materiales de tela.
7. Se deben tomar precauciones de seguridad durante la instalación, operación y mantenimiento de este producto.
8. No manipule este producto de ninguna manera mientras esté en funcionamiento, ya que puede causar descarga eléctrica, incendio o daños al producto.
9. No dependa de la programación de encendido/apagado como único medio para cortar la energía de este producto. Desenchufe el cable de alimentación antes de instalar, dar servicio o mover este producto.
10. No opere este producto si está dañado, si funciona mal, si se ha caído o si su cable está dañado de alguna manera.

1


CONTENIDO DEL PRODUCTO



CONTROLADOR AI+
UNIDAD CENTRAL
(x1)



SONDA DEL
SENSOR
(x1)

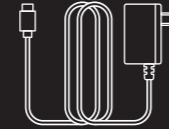

ADAPTADOR DE
CORRIENTE
(x1)



TORNILLOS DE
LA PLACA DEL
CONTROLADOR
(x2)



TORNILLOS
PARA
MADERA
(x2)



BRIDA
PARA
CABLES
(x1)



BASE
PARA
CABLES
(x1)




CINTAS DE
VELCRO
(x2)

2

ENCENDIDO Y CONFIGURACIÓN


PASO 1

Conecte la sonda del sensor en el puerto de sensor del controlador. Coloque la sonda cerca de sus plantas en su carpa de cultivo para obtener la lectura más precisa.

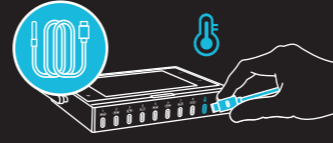


PASO 2

Conecte el conector UIS del adaptador de corriente en el puerto de alimentación del controlador. Conecte el enchufe de dos clavijas a un tomacorriente de CA para encender el controlador.

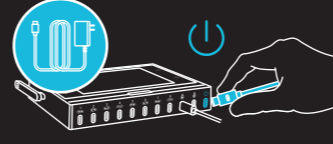

PASO 3

Conecte el conector de su dispositivo en uno de los puertos UIS del controlador. No lo conecte al puerto de alimentación del controlador.

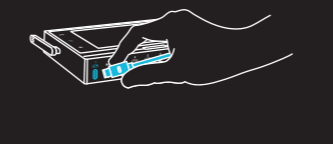


Conecte el cable de alimentación de su dispositivo a un tomacorriente de CA para encenderlo.

Coloque su controlador fuera de su carpa de cultivo para que el sensor integrado pueda recopilar lecturas climáticas externas.


3

CONFIGURACIÓN DE LA APP

CONECTAR VÍA BLUETOOTH



PASO 1
Toque la pestaña "+" para agregar su dispositivo inteligente.

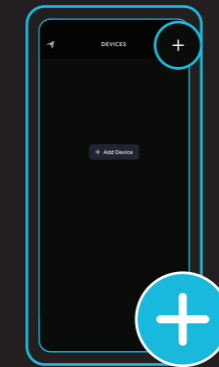


AC INFINITY APP

Para la experiencia completa del CONTROLLER AI+, descargue la app de AC Infinity y asegúrese de que sus dispositivos estén conectados y encendidos. Iniciar sesión o crear una cuenta de antemano agilizará el proceso de emparejamiento. Tenga listos el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.


PASO 2

Selección "Controladores Inteligentes".

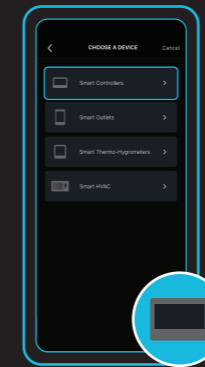

PASO 3

Selección CONTROLLER AI+.

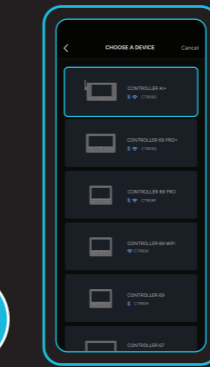


4

CONFIGURACIÓN DE LA APP

CONECTAR VÍA BLUETOOTH

PASO 4

Mantenga presionado el botón del puerto durante 5 segundos para activar el Bluetooth. Espere a que el icono de Bluetooth comience a parpadear en la pantalla de su controlador para soltar el botón.

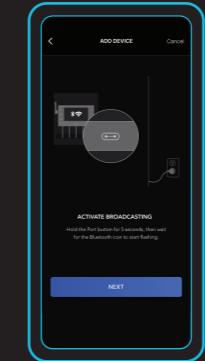


Conectarse con Bluetooth deshabilitará la funcionalidad Wi-Fi. Vaya a la página de configuración de la app para volver a habilitar y conectarse usando Wi-Fi.

5

PASO 5


Conéctese usando Bluetooth. Para conectarse usando Wi-Fi, vaya al paso 7.

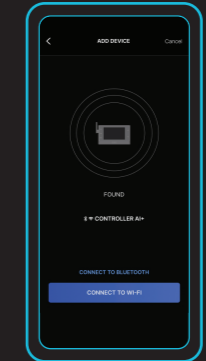

PASO 6

Conectarse con Bluetooth deshabilitará la funcionalidad Wi-Fi. Vaya a la página de configuración de la app para volver a habilitar y conectarse usando Wi-Fi.

Toque LISTO para completar el emparejamiento.

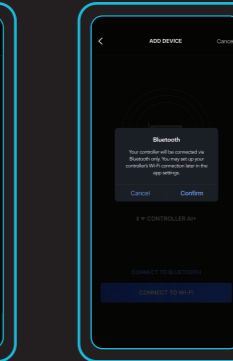


CONFIGURACIÓN DE LA APP

CONNECT VIA WI-FI


PASO 7

Repita los pasos 1-5. Inicie sesión o cree una cuenta para continuar.

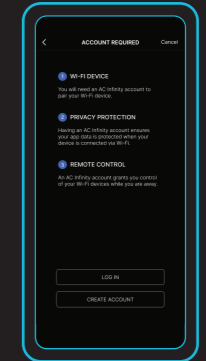

PASO 8

Ingrese la contraseña de su red Wi-Fi. También puede conectarse a un router alternativo de 2.4 GHz*.

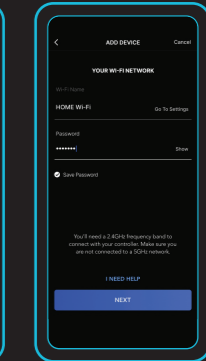

PASO 9

Siga estos consejos si el proceso de emparejamiento no tiene éxito.

SELECCIONE RED DE 2.4 GHZ
Verifique que el icono de Wi-Fi esté parpadeando antes de intentar conectarse con su controlador.

WPA/WPA2 NO COMPATIBLE
Acerque su dispositivo móvil a su controlador e intente nuevamente.

PUENTE Y EXTENSOR WI-FI
Desconéctese de su puente o extensor Wi-Fi; puede estar creando señales Wi-Fi inestables. Conéctese a su router principal.

CONTRASEÑA WI-FI CORRECTA
Asegúrese de que su contraseña de Wi-Fi sea correcta.

*Este controlador solo es compatible con routers de banda de frecuencia de 2.4 GHz. AI conectarse usando Wi-Fi, asegúrese de que su dispositivo móvil no esté conectado a una red de banda de frecuencia de 5 GHz.


6

CONFIGURACIÓN DE LA APP

CONECTAR VÍA WI-FI


PASO 10

Toque el botón LISTO para completar el proceso de emparejamiento.

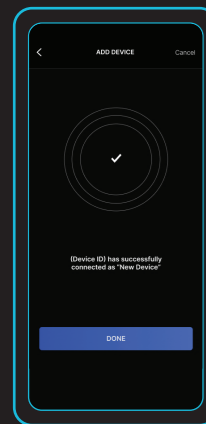

PASO 11

Su controlador aparecerá en su dispositivo inteligente con un ID único.

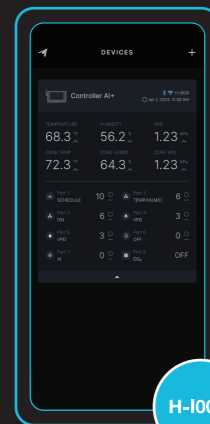

H-10001

7


CONFIGURACIÓN AI

Una vez que todos sus dispositivos estén conectados, abra la app de AC Infinity y seleccione su controlador y el Modo de IA deseado (Principiante o Avanzado) para comenzar.

Puede seleccionar el Modo Avanzado para mayor personalización de objetivos climáticos y parámetros del dispositivo. Para que estos factores se configuren automáticamente, seleccione el Modo Principiante y siga estas instrucciones.


PASO 1

Selección Modo Principiante.

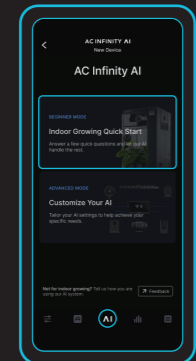

PASO 2

Selección su planta.

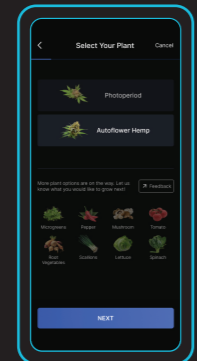

PASO 3

Selección su etapa de crecimiento.




8

CONFIGURACIÓN


PASO 4

Selección los dispositivos que utilizará.

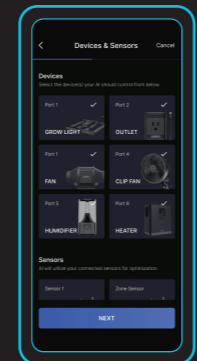


PASO 5

Designe las ubicaciones de sus sensores climáticos y ajuste la configuración de su sensor de CO2+Luz según sea necesario.

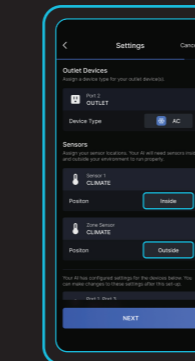

PASO 6

Revise la configuración y toque INICIAR para finalizar la configuración.

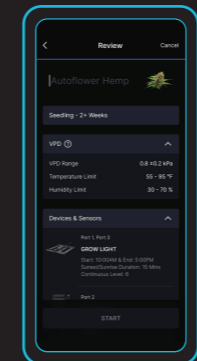

9

CONFIGURACIÓN

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Mantenga presionados los botones de modo, arriba y abajo juntos durante 5 segundos para restablecer su controlador y restaurar la configuración de fábrica.



BLOQUEO DEL CONTROLADOR

Mantenga presionado el botón de configuración para bloquear su controlador en su modo actual. Mantenga presionado el botón de configuración para desbloquear su controlador.



OCULTAR PANTALLA

Bloquee su controlador para que no se pueda ajustar ninguna configuración. Consulte arriba. Luego presione el botón de configuración para apagar la pantalla. Presionarlo nuevamente encenderá la pantalla.



SALTAR AL MODO APAGADO

Mantenga presionado el botón de modo durante 3 segundos en cualquier modo o configuración para saltar automáticamente al Modo APAGADO.



RESTABLECER A APAGADO/PREDETERMINADO

Mantenga presionados los botones arriba y abajo juntos durante 2 segundos para restablecer el valor de su modo actual o configuración del controlador.



AUMENTO O DISMINUCIÓN AUTOMÁTICA

Mantenga presionado el botón arriba o abajo para aumentar o disminuir la configuración del usuario automáticamente hasta que los suelte.



10

MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN

Visite nuestro sitio web en www.acinfinity.com para obtener más información sobre cómo programar su Sensor de CO2+Luz y CONTROLLER AI+.



PREGUNTAS FRECUENTES

SITIO WEB | www.acinfinity.com
CORREO ELECTRÓNICO | support@acinfinity.com
TELÉFONO | 626-923-6399, 9 am to 5 pm PST
DIRECCIÓN | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DISTRIBUIDORES
CORREO ELECTRÓNICO | dealers@acinfinity.com
TELÉFONO | 626-838-4656, 9 am to 5 pm PST

GARANTÍA

Nuestro programa de garantía es nuestro compromiso con usted, el cliente original, de que el producto vendido por AC Infinity Inc. estará libre de defectos durante DOS AÑOS a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema con este producto, ¡contáctenos y con gusto resolveremos su problema o emitiremos un reembolso completo!

CÓDIGO DE MANUAL CTR89Q2410X1

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Ninguna parte de los materiales, incluyendo gráficos o logotipos disponibles en este folleto, puede ser copiada, fotocopiada, reproducida, traducida o reducida a cualquier medio electrónico o forma legible por máquina, en su totalidad o en parte, sin el permiso específico de AC Infinity Inc.

11

CONTROLLER AI+

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para una mejor experiencia, descargue nuestra aplicación para programar este controlador.



AC INFINITY