

PRODUKTWARNUNG



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. UM DAS RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES:

1. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Seien Sie äußerst vorsichtig, bevor Sie dieses Produkt unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Stellen Sie sicher, dass alle Warnhinweise ordnungsgemäß befolgt wurden und Ihre Umgebung frei von potenziellen Sicherheitsgefahren ist. Dieses Produkt darf nur in aufrechter Position betrieben werden.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle den elektrischen Anforderungen dieses Produkts entspricht (230 V AC, 50 Hz).
4. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt fest zu verdrahten. Nachrüst- oder Umbauarbeiten können zu Verletzungen und/oder elektrischen Schäden führen und machen die Garantie dieses Produkts ungültig.
5. Achten Sie darauf, die Kabel oder die Kabelisolierung (Ummantelung) nicht zu beschädigen oder zu durchtrennen. Lassen Sie Kabel nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommen.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Dieses Produkt darf nicht in potenziell gefährlichen Bereichen wie brennbaren, explosiven, elektrischen oder chemisch belasteten Atmosphären verwendet oder aufgestellt werden.
8. Decken Sie keine Netzkabel mit Teppichen oder anderen Stoffmaterialien ab.
9. Während der Installation und des Betriebs sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sämtliche Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker und/oder Elektriker durchgeführt werden.

1

PRODUKTWARNUNG




10. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen; dies kann Stromschlag, Brand oder Schäden an diesem Produkt verursachen. Blockieren oder manipulieren Sie dieses Produkt während des Betriebs in keiner Weise.
11. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Ein-/Aus-Programmierung als einziges Mittel, die Stromzufuhr zu unterbrechen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie dieses Produkt installieren, warten oder bewegen.
12. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
13. Beim ersten Betrieb kann ein Geruch auftreten. Dies wird durch Zeolith-Trockenmittelmaterial verursacht und ist kein Anzeichen dafür, dass Ihr Luftentfeuchter nicht ordnungsgemäß funktioniert; zudem ist es weder für Menschen noch für Haustiere schädlich. Sie können den Geruch auslüften, indem Sie den Luftentfeuchter in einem separaten Bereich wie einer Garage oder in einem trockenen Außenbereich laufen lassen, bis der Geruch verfliegen ist.

VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT SELBST ZU REPARIEREN!

Sämtliche Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker und/oder Elektriker durchgeführt werden. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter service@acinfinit.eu oder +49 7746 711 93 60 für Produkt- und Garantieunterstützung.


WASSERGESCHÜTZTER ANSCHLUSS

Der Anschluss muss trocken sein und mit der Kappe verschlossen werden, wenn er nicht verwendet wird, damit keine Flüssigkeit und keine Verschmutzungen eindringen.

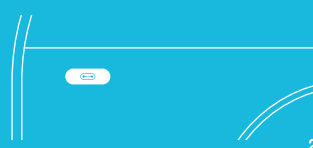

2


PRODUKTINHALT

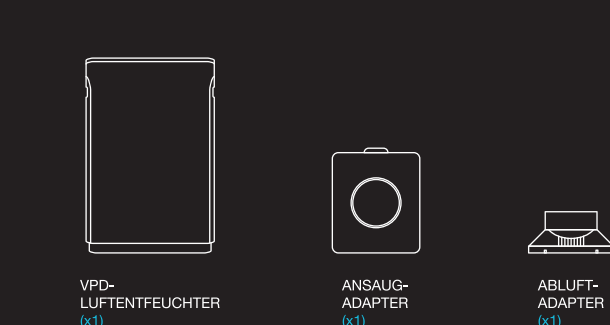

3

INSTALLATION

ABLUF
Drücken Sie den Abluftadapter in die Oberseite Ihres Luftentfeuchters. Befestigen Sie Ihren 150 mm (6 Zoll) Lüftungsschlauch (nicht enthalten) mit einer Schlauchschelle und/oder Gewebeband.

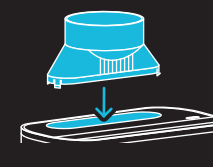

Sobald der Abluftadapter installiert ist, können Sie ihn nicht mehr entfernen.

ANSAUGUNG (OPTIONAL)
Drücken Sie den Ansaugadapter in die Rückseite Ihres Luftentfeuchters, bis er einrastet. Befestigen Sie Ihren 150 mm (6 Zoll) Lüftungsschlauch (nicht enthalten) mit einer Schlauchschelle und/oder Gewebeband.



STROMVERSORGUNG IHRES LUFTENTFEUCHTERS
Stecken Sie den Sensor in Ihren Luftentfeuchter und stecken Sie anschließend den Luftentfeuchter in eine Steckdose, um ihn mit Strom zu versorgen.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten grauen Sensor mit diesem Gerät, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie keine Sensoren, die anderen Geräten beiliegen.




4

KONFIGURATION GESCHLOSSENES SYSTEM


Richten Sie ein geschlossenes System ein, um die Entfeuchtung zu maximieren.

INTERN
Sie können Ihren Luftentfeuchter in Ihrem Zelt platzieren.

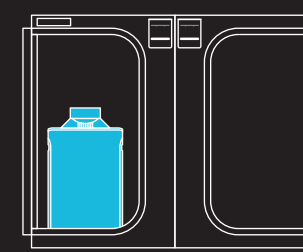

SCHLAUCHFÜHRUNG (OPTIONAL)

Sie können zwei 150 mm (6 Zoll) Lüftungsschläuche (nicht enthalten) in Ihrem Zelt verwenden. Platzieren Sie den Abluftschlauch (oberer Anschluss) mittig im Zelt und den Ansaugschlauch (hinterer Anschluss) oben im Zelt.

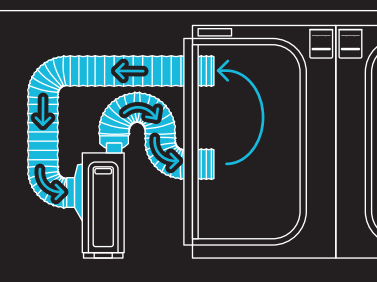


5

KONFIGURATION OFFENES SYSTEM

Sie können einen 150 mm (6 Zoll) Lüftungsschlauch (nicht enthalten) verwenden, um ein offenes System einzurichten, das Ihr Zelt entfeuchtet. Befestigen Sie Ihre Lüftungsschläuche mit Schlauchschellen und/oder Gewebeband.

ABLUF
Führen Sie den Lüftungsschlauch in Ihr Zelt ein.


ANSAUGUNG (OPTIONAL)
Sie können einen Lüftungsschlauch verwenden, um die Luft aus einem Zielbereich anzusaugen.

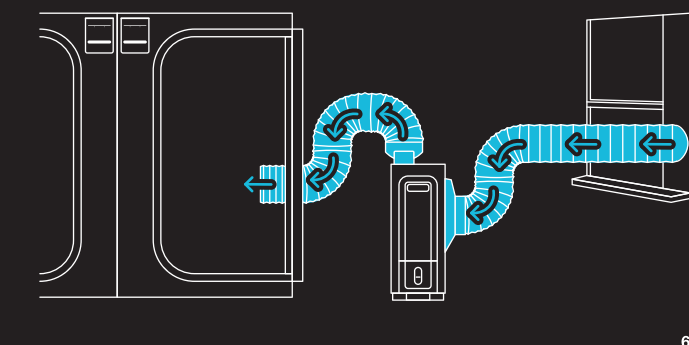


6

WASSERABLASS

PERIODISCH
Ziehen Sie den Kondenswassertank heraus, entfernen Sie den Deckel und gießen Sie das Wasser aus. Setzen Sie den Deckel wieder auf, bevor Sie den Tank zurück in Ihren Luftentfeuchter einsetzen.

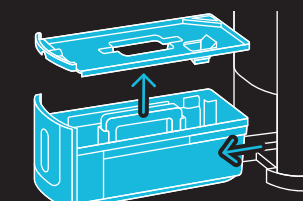

DAUERHAFT
Entfernen Sie die Ablasskappe an der Rückseite Ihres Luftentfeuchters. Verschließen Sie die Ablassöffnung mit dem Drainageschlauch und führen Sie ihn zu einer Auffangschale oder einem Abfluss.

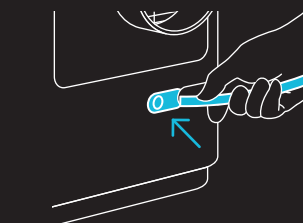


Gewonnenes Wasser NICHT wiederverwenden.

7

REINIGUNG


SCHRITT 1

Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter AUS, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

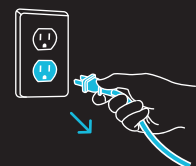

SCHRITT 2

Drücken Sie die Raketen-Taste oben am Ansaugadapter, um den Adapter vom Luftentfeuchter zu lösen.

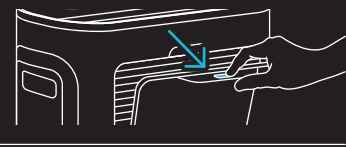

SCHRITT 3

Entfernen Sie den Mesh-Filter vorsichtig aus dem Ansaugadapter. Wischen Sie Staub und Schmutz von Filter und Adaptern mit einem feuchten Tuch ab. Legen Sie die Teile bei Bedarf zum Trocknen beiseite.




Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien zur Reinigung.

8

REINIGUNG


SCHRITT 4

Befestigen Sie den Mesh-Filter und den Ansaugadapter wieder an Ihrem Luftentfeuchter.

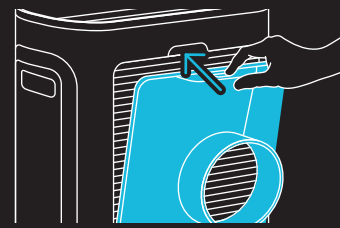

SCHRITT 5

Stecken Sie den Netzstecker Ihres Luftentfeuchters in eine Steckdose, um ihn mit Strom zu versorgen.

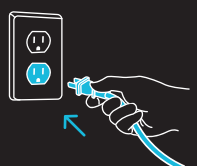

9

PROGRAMMIERUNG EINSTELLUNGEN



1. POWER-TASTE

Schaltet Ihren Luftentfeuchter EIN/AUS. Bei der ersten Verwendung ist standardmäßig Stufe 6 eingestellt; bei späteren Verwendungen wird die vorherige Einstellung wiederhergestellt.

HINWEIS: Wenn sich Ihr Luftentfeuchter ausschaltet, laufen die internen Lüfter weitere 4 Minuten, um Restwärme aus dem Gerät abzuführen.

3. FAN-MODUS

Schaltet den FAN-Modus EIN. Erneutes Drücken der Taste erhöht den Zielwert. Gedrückt halten, um direkt in den ON-Modus zu wechseln. Bei der ersten Verwendung ist standardmäßig Stufe 6 eingestellt. Danach wird die zuletzt verwendete Einstellung wiederhergestellt. Zielbereich: 30–100 % Luftfeuchtigkeit (1–100 %, wenn mit einem AC Infinity Smart-Controller verbunden).

5. KI-EINSTELLUNG

Schaltet die KI-Einstellung EIN/AUS (nur im Trockenmodus (DRY)). Wenn aktiv, erhöht oder senkt das System die Stufen dynamisch, wenn sich die Luftfeuchtigkeit weiter von Ihrem Zielwert entfernt, und sorgt so für eine präzise Klimasteuerung.

2. TROCKENMODUS (DRY)

Schaltet den Trockenmodus (DRY) EIN. Erneutes Drücken der Taste erhöht den Zielwert. Gedrückt halten, um direkt in den ON-Modus zu wechseln. Bei der ersten Verwendung ist standardmäßig Stufe 6 eingestellt. Danach wird die zuletzt verwendete Einstellung wiederhergestellt. Zielbereich: 30–100 % Luftfeuchtigkeit (1–100 %, wenn mit einem AC Infinity Smart-Controller verbunden).

4. LEVEL-TASTE

Wechselt durch die Geschwindigkeitsstufen 1–10 des Modus, angezeigt durch die Punktreihe auf dem Display. Drücken Sie die Taste, um die Stufe um eins zu erhöhen. Nach Stufe 10 beginnt die Anzeige wieder bei Stufe 1.

6. VPD-DISPLAY-EINSTELLUNG

Schaltet zwischen Luftfeuchtigkeits- und VPD-Zielwert um.

10

PROGRAMMIERUNG WEITERE EINSTELLUNGEN

WERKSRSET

Halten Sie die Power- und Dry-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Luftentfeuchter zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



DISPLAY AUSBLENDEN

Halten Sie die VPD-Display-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszublenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.



TON STUMMSCHALTEN

Halten Sie die Power- und VPD-Display-Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ton stummzuschalten/zu aktivieren.



NICHT MEHR AUFRECHT

Wird angezeigt, wenn Ihr Luftentfeuchter umkippt oder über einen Winkel von 45° gekippt wird. Ihr Luftentfeuchter pausiert die Programmierung und das Display blinkt, bis er wieder aufrecht steht.



TANK VOLL/FEHLT

Wird angezeigt, wenn der Kondenswassertank voll ist. Ihr Luftentfeuchter pausiert die Programmierung und das Display blinkt, bis der Tank geleert und wieder eingesetzt wurde. Das Entfernen des Tanks löst dieses Symbol ebenfalls aus; es verschwindet, sobald Sie den Tank wieder einsetzen.



ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

„E1“ wird angezeigt und die Programmierung pausiert, wenn Ihr Luftentfeuchter überhitzt. Wenn dies passiert, schalten Sie den Luftentfeuchter aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn stehen, bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn erneut starten.



MOTORFEHLER

„E3“ oder „E4“ wird angezeigt und die Programmierung pausiert, wenn der Motor ausfällt. Wenn dies passiert, schalten Sie den Luftentfeuchter AUS und wieder EIN.



11

PROGRAMMIERUNG ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG

Dieser Luftentfeuchter ist mit bestimmten Controller-Modellen kompatibel. Bitte besuchen Sie unsere Website www.acinfinit.com für weitere Informationen.


VERLÄNGERUNGSKABEL

Stecken Sie das mitgelieferte UJS M-M Verlängerungskabel in den Anschluss oben an Ihrem Luftentfeuchter und verbinden Sie es mit Ihrem Controller (nicht enthalten).

Ihr Controller überschreibt alle Geräteeinstellungen, übernimmt die Steuerung (Parameter müssen am Controller angepasst werden) und deaktiviert Display- und Touchfunktionen Ihres Luftentfeuchters, wenn er auf diese Weise verbunden ist.

Dieser Anschluss wird entweder vom Sensor oder vom UJS-Verlängerungskabel verwendet und kann nicht gleichzeitig genutzt werden. Wenn Sie den mitgelieferten Sensor in Ihren Luftentfeuchter einstecken, können Sie Ihren Luftentfeuchter nicht mit einem Smart-Controller verbinden. Wenn Sie das UJS-Verlängerungskabel verwenden möchten, wird ausschließlich der Sensor verwendet, der direkt an Ihrem Smart-Controller angeschlossen ist.

Der Anschluss muss trocken sein und mit der Kappe verschlossen werden, wenn er nicht verwendet wird, damit keine Flüssigkeit und keine Verschmutzungen eindringen.



CONTROLLER AI+ abgebildet

12

WEITERE INFORMATIONEN

PROGRAMMIERUNG



Für ausführliche Programmieranweisungen scannen Sie diesen QR-Code, um ein digitales Handbuch anzusehen.

GARANTIE

Unser Garantieprogramm ist unser Versprechen an Sie, den ursprünglichen Kunden, dass von AC Infinity Inc. verkaufte Produkte für ZWEI JAHRE ab Kaufdatum frei von Mängeln sind. Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns – wir lösen Ihr Problem gerne oder erstatten den Kaufpreis vollständig!



WEBSITE | www.acinfinit.eu
EMAIL | service@acinfinit.eu
TELEFON | +49 7746 711 93 60, 9:00 – 17:00 Uhr
ADRESSE | 21880 BAKER PARKWAY CITY OF INDUSTRY, CA 91789

HÄNDLER
E-MAIL | b2b@growthtechnology.de

MANUAL CODE DH2512X1

URHEBERRECHT © 2025 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Kein Teil der Materialien, einschließlich Grafiken oder Logos, die in diesem Heft enthalten sind, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium bzw. maschinenlesbares Format reduziert werden.

13

HYDRONE 7 KURZANLEITUNG

AC INFINITY