ADVERTENCIA DEL PRODUCTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR ESTE PRODUCTO. PARAPARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

1. Este producto no está diseñado para ser usado por personas(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ofalta de experiencia y conocimiento, a menos que hayanhaya recibido supervisión o instrucción sobre el uso delaparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Extremose requiere precaución antes de dejar este producto funcionando sin supervisión. Asegúrese de queque todas las advertencias se han seguido correctamente y su entornoesté libre de cualquier peligro potencial de seguridad. Este producto debeser operado únicamente en posición vertical.
3. Asegúrese de que sula fuente de energía cumple con los requisitos eléctricos de este producto.
4. No intente cablear directamente este producto. Realizar cualquieracciones de modificación pueden resultar en lesiones personales y/o daños eléctricosy anulará la garantía de este producto.
5. Tenga cuidado de nopara dañar o cortar los cables o el aislamiento de los cables (cubierta).No permita que los cables entren en contacto con ningunabordes afilados.
6. Si el cable de alimentación está dañado,debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio, opersonas igualmente calificadas para evitar un peligro.
7. Este producto no debe usarse ni colocarse en ambientes potencialmentelugares peligrosos como atmósferas inflamables, explosivas, eléctricas o cargadas de químicos.
8. No cubra los cables de alimentación con alfombras u otros materiales de tela.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO

9. Se deben tomar precauciones de seguridad durante la instalación y operaciónde este producto. Todo servicio y/o reparación debe ser realizado por un técnico y/o electricista autorizado.
10. No inserte ni permita que dedos u objetos extrañosingresar a las aberturas de ventilación o extracción ya que puede causardescarga eléctrica, incendio o daños a este producto. Nobloquee ni manipule este producto de ninguna manera mientras esté en operación.
11. No dependa de la programación de encendido/apagado como el únicomedio de cortar la energía de este producto. Desconecte el cable de alimentación antes de instalar, dar servicio o mover este producto.
12. No opere este producto mientras esté dañado, osi presenta fallas, se ha caído o está dañado de cualquier manera.
13. Puede haber un olor cuando este producto se usa por primeraoperado. Esto es causado por el material desecante de zeolita y esno es señal de que su deshumidificador no esté funcionando correctamente,ni es dañino para humanos o mascotas. Puedeventilar el olor haciendo funcionar su deshumidificador en unun espacio separado como un garaje o en un área seca al aire libre hasta que el olor se disipe.

¡NO intente reparar este producto usted mismo!

Todo servicio y/o reparación debe ser realizado por un técnico y/o electricista autorizado. Contacte a nuestro departamento de servicio al cliente en (626) 923-6399, support@acinfinity.com para asistencia con productos y garantía.

PUERTO IMPERMEABLE

El puerto debe estar seco y tapado cuando no esté en uso para mantener líquidos y residuos fuera.



CONTENIDO DEL PRODUCTO



VPD DESHUMIDIFICADOR (x1)



ENTRADA ADAPTADOR (x1)



EXTRACCIÓN ADAPTADOR (x1)



TUBO DE DRENAJE MANGUERA (x1)



SENSOR SONDA (V2) (x1)



EXTENSIÓN UIS CABLE (M-M) (x1)



GANCHO Y BRIDA DE SUJECIÓN (x4)



CABLE AMARRE (x4)

INSTALACIÓN

EXTRACCIÓN

Inserte el adaptador de extracción en la parte superior del deshumidificador.



Conecte su tubo de conducto de 6 pulg. (no incluido) con una abrazadera para ductos y/o cinta para ductos.

Una vez instalado el adaptador de extracción, no podrá retirarlo.

ENTRADA (OPCIONAL)

Inserte el adaptador de entrada en la parte trasera de su deshumidificador hasta que haga clic en su lugar.



Conecte su tubo de conducto de 6 pulg. (no incluido) con una abrazadera para ductos y/o cinta para ductos.

ENCENDIDO DE SU DESHUMIDIFICADOR

Conecte el sensor a su deshumidificador, luego enchufe su deshumidificador a un tomacorriente para encenderlo.

Use únicamente el sensor gris incluido con este dispositivo parapreverir daños. No use sensores que venían empaquetados con otros dispositivos. B

A






CONFIGURACIÓN INICIAL

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO

Cree un sistema de circuito cerrado para maximizar la deshumidificación.


INTERNO

Y Puede colocar su deshumidificador en su carpa de cultivo.

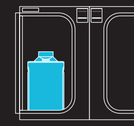

DUCTOS (OPCIONAL)

You puede uso dos 6 pulg. conducto tubos (no incluido) colocado en su carpa de cultivo.
Coloque el tubo de extracción (conducto superior) en el centro dela carpa y coloque el tubo de entrada (conducto trasero) en la parte superior de la carpa.

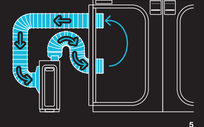

CONFIGURACIÓN INICIAL

SISTEMA DE CIRCUITO ABIERTO


Puede usar un tubo de ducto de 6 in. (no incluido)para crear un sistema de circuito abierto para deshumidificar su carpa. Conecte sus tubos de ducto con abrazaderas y/o cinta para ductos.

EXTRACCIÓN

Inserte el tubo de ducto en su carpa de cultivo.

ENTRADA (OPCIONAL)


Ypuede usar un tubo de ducto para extraer el airerom a tarobtener unrc/u.

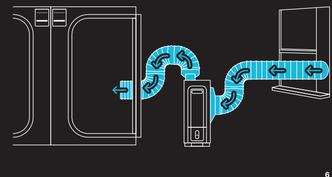

DRENAJE DE AGUA

PERIÓDICO


Extraiga el tanque de condensación, retire su tapa y vacíe el agua.



Vuelva a colocar la tapa antes de regresar el tanque a su deshumidificador.

CONSISTENTE

Retire la tapa de drenaje ubicada en la parte posterior de su deshumidificador.
Tape el orificio de drenaje con el tubo de drenaje y diríjalo hacia una bandeja de recolección o desagüe.



NO use agua reciclada.

LIMPIEZA

PASO 1
Apague su deshumidificador antes de desenchufarlo.



PASO 2
Presione el botón de liberación en la parte superior del adaptador de entrada para separar el adaptador de su deshumidificador.



PASO 3
Retire cuidadosamente el filtro de malla del adaptador de entrada.

Limpie el polvo y los residuos del filtro yadaptadores usando un paño húmedo. Deje secar según sea necesario.



NO use detergente, solventes u otros químicos similares para limpiarlo.

LIMPIEZA

PASO 4
Vuelva a colocar el filtro de malla y el adaptador de entrada en su deshumidificador.



PASO 5
Conecte el enchufe de su deshumidificador a un tomacorriente para encenderlo.



PROGRAMACIÓN

AJUSTES



1. BOTÓN DE ENCENDIDO
Enciende/apaga su deshumidificador. El primer uso tiene como valor predeterminado el nivel 6; los usos posteriores restauran el ajuste anterior.

NOTA: Cuando su deshumidificador se apague, los ventiladores internos funcionarán durante 4 minutos adicionales para expulsar el calor residual de la unidad.

2. MODO SECADO
Activa el modo SECAR. Al presionar el botón nuevamente, aumenta el ajuste objetivo. Mantenga presionado para saltar al modo ENCENDIDO. En el primer uso, el nivel predeterminado es el nivel 6. Posteriormente, se reanuda con el ajuste más reciente. El rango objetivo es 30-100% de humedad (1-100% cuando está conectado a un controlador inteligente AC Infinity).

3. MODO VENTILADOR
Activa el modo VENTILADOR. Presionar el botón nuevamente aumenta el ajuste objetivo. Mantenga presionado para saltar al modo ENCENDIDO. En el primer uso, el nivel predeterminado es 6. Después, se reanuda con el ajuste más reciente. El rango objetivo es 30-100% de humedad (1-100% cuando está conectado a un controlador inteligente AC Infinity).

4. MODO NIVEL
Alterna entre los niveles de velocidad del modo 1-10 indicados por la línea de puntos en la pantalla. Presione el botón para aumentar el nivel en uno. Al pasar del 10 volverá al nivel 1.

5. AJUSTE DE IA
Activa/desactiva la configuración AI (solo modo DRY). Cuando está activo, el sistema ajusta dinámicamente los niveles a medida que la humedad se aleja de su objetivo, asegurando un control climático preciso.

6. CONFIGURACIÓN DE PANTALLA
Alterna entre configuraciones de objetivo de humedad y VPD.

PROGRAMACIÓN

OTROS AJUSTES

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA — MANTENER + +
Mantenga presionados los botones de encendido y secado durante 3 segundos para restablecer su deshumidificador y restaurar la configuración de fábrica.

HPANTALLA — MANTENER
Mantenga presionado el botón de visualización VPD durante 3 segundos para ocultar la pantalla. Presione cualquier botón para volver a encenderla.

MSILENCIAR SONIDO — MANTENER + +
Mantenga presionados los botones de encendido y visualización de VPD durante 2 segundos para activar/desactivar el sonido.

NYA NO ESTÁ EN POSICIÓN VERTICAL
Se muestra cuando su deshumidificador se cae o estáinclinado más de 45°. Su deshumidificador pausará la programación,y su pantalla parpadeará hasta que vuelva a estar en posición vertical.

FTANQUE LLENO/FALTANTE
Se muestra cuando el tanque de condensación está lleno. Suel deshumidificador pausará la programación y su pantalla parpadeará hasta quesu tanque se vacíe y se vuelva a colocar. Retirar el tanquetambién activará este icono de alerta, que desaparecerá cuando vuelva a colocar el tanque en su lugar.

OPROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO — E1
La programación se pausará cada vez que su deshumidificador se sobrecaliente. Siesto sucede, apague su deshumidificador, desconéctelo y dejedéjelo reposar hasta que se enfríe antes de reiniciarlo.

OPROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO — E3 E4
La programación se pausará cada vez que su deshumidificador se sobrecaliente. Siesto sucede, apague su deshumidificador, desconéctelo y dejedéjelo reposar hasta que se enfríe antes de reiniciarlo.

Si los problemas persisten, contacte a nuestro departamento de servicio al cliente en support@acinfinity.com o (626) 923-6399 para asistencia con el producto y la garantía.

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Este deshumidificador es compatible con modelos de controlador específicos. Visite nuestro sitio web www.acinfinity.com para más información.

CABLE DE EXTENSIÓN

Use el cable de extensión UIS M-M incluido para conectar el deshumidificador a su controlador (no incluido).

Su controlador anulará todas las configuraciones integradas, asumirá el control (los parámetros deben ajustarse en su controlador) y desactivará las funciones táctiles de su deshumidificador cuando esté conectado de esta manera.

Este puerto es utilizado por el sensor o el cable de extensión UIS y no puede usarse simultáneamente. Si conecta el sensor incluido a su deshumidificador, no podrá conectar su deshumidificador a un controlador inteligente. Si desea usar el cable de extensión UIS, el único sensor que puede usarse es el conectado directamente a su controlador inteligente.

El puerto debe estar seco y tapado cuando no esté en uso para mantener fuera líquidos y residuos.



Se muestra CONTROLLER AI+

MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN

Para instrucciones de programación detalladas, escanee este código QR para ver el manual digital.

GARANTÍA

Nuestro programa de garantía es nuestro compromiso con usted, el cliente original, de que el producto vendido por AC Infinity Inc. estará libre de defectos por DOS AÑOS a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema con este producto, contáctenos y resolveremos su problema con gusto o emitiremos un reembolso completo.

SITIO WEB | www.acinfinity.com
CORREO ELECTRÓNICO | support@acinfinity.com
TELÉFONO | 626-923-6399, 9 am a 5 pm PST
DIRECCIÓN | 21880 BAKER PARKWAY CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DISTRIBUIDORES
CORREO ELECTRÓNICO | dealers@acinfinity.com
TELÉFONO | 626-838-4656, 9 am a 5 pm PST

CÓDIGO DE MANUAL DH2601X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Ninguna parte de los materiales, incluyendo gráficos o logotipos disponibles en este manual, puede ser copiada, fotocopiada, reproducida, traducida o reducida a cualquier medio electrónico o forma legible por máquina, total o parcialmente, sin permiso específico de AC Infinity Inc.

HYDRONE 7
GUÍA RÁTARTGUÍA

AC INFINITY