

## PRODUCTWAARSCHUWING

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT PRODUCT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. OMNEEM HET VOLGENDE IN ACHT OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

1. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of eengebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij zichttoezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Uiterste voorzichtigheid is vereist voordat u dit product onbeheerd laat werken. Zorg ervoor dat alle waarschuwingen correct zijn opgevolgd en uw omgeving vrij is van mogelijke veiligheidsrisico's. Dit product mag alleen in rechtopstaande positie worden gebruikt.
3. Zorg ervoor dat uw stroombron voldoet aan de elektrische vereisten van dit product.
4. Probeer dit product niet vast aan te sluiten. Het uitvoeren van enige aanpassingen-handelingen kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of elektrische schade en maken de garantie van dit product ongeldig.
5. Zorg ervoor dat u de kabels of draad-isolatie (bekleding). Zorg dat draden niet in contact komen met scherpe randen.
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangend door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
7. Dit product mag niet worden gebruikt of geplaatst in potentieel gevaarlijke locaties zoals brandbare, explosieve, elektrische of chemisch beladen omgevingen.
8. Bedek netsnoeren niet met tapijten of andere stoffen materialen.

1

## PRODUCTWAARSCHUWING


9. Veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen tijdens de installatie en bediening van dit product. Alle service en/of reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende technicus en/of elektricien.
10. Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in en laat deze niet-ventilatie- of uitlaatopeningen binnendringen, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan dit product. Nietblokkeren of manipuleren terwijl het in werking is.
11. Vertrouw niet uitsluitend op de aan/uit-programmering als enig middel om de stroom van dit product af te sluiten. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product installeert, onderhoudt of verplaatst.
12. Gebruik dit product niet wanneer het beschadigd is, of als het defect is, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.
13. Er kan een geur zijn wanneer dit product voor het eerst bediend. Dit wordt veroorzaakt door Zeoliet droogmiddel en is geen teken dat uw ontvochtiger niet goed werkt, noch is het schadelijk voor mensen of huisdieren. U kunt de geur te ventileren door uw luchtontvochtiger te gebruiken in een aparte ruimte zoals een garage of in een droge buitenruimte totdat de geur verdwenen is.

Probeer dit product NIET zelf te repareren!

Alle service en/of reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende technicus en/of elektricien. Neem contact op met onze klantenservice op (626) 923-6399, support@acinfinit.com voor product- en garantieondersteuning.


### WATERDICHTE POORT

De poort moet droog zijn en afgedopt wanneer niet in gebruik om vloeistof en vuil buiten te houden.

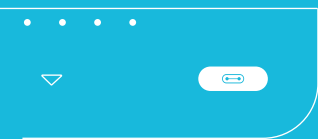

2

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

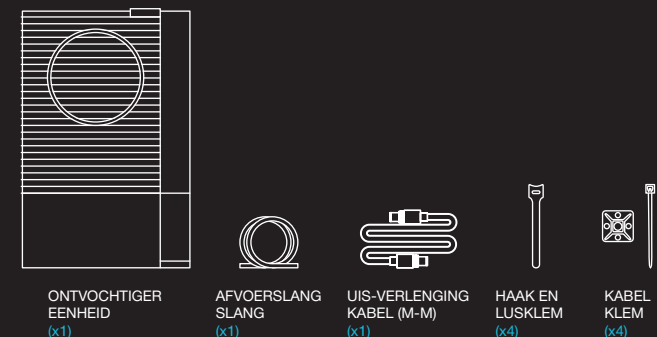


3

## CONFIGURATIE-INSTELLINGEN GESLOTEN-LUSSYSTEEM

Creëer een gesloten-lussysteem om de ontvochtiging te maximaliseren.


### INTERN

Jou kan plaats uw luchtontvochtiger in uw tent.

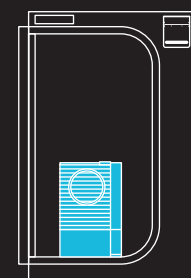

### SLANGAANSLUITING (OPTIONEEL)

Jou kan gebruik twee 6 in. slang slangen (niet inbegrepen) geplaatst in uw tent. Bevestig uw slangen met slangklemmen en/of ducttape. Plaats de afvoer slang (achter- slang) bij de onderkant van de tent en plaats de inlaat slang (front slang) bij de bovenkant van de tent.

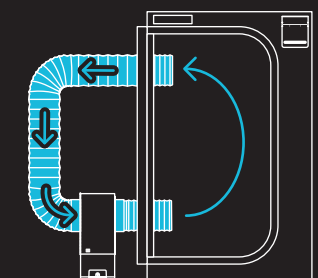


4

## CONFIGURATIE-INSTELLINGEN OPEN-LUSSYSTEEM

U kunt een 6 in. slang gebruiken (niet inbegrepen) om een open-lussysteem te creëren voor het ontvochtigen van uw tent. Bevestig uw luchtslangen met slangklemmen en/of ducttape.

### INLAAT (OPTIONEEL)

Jou kan gebruik a slang naar trek de lucht from a tarkrijg arst.

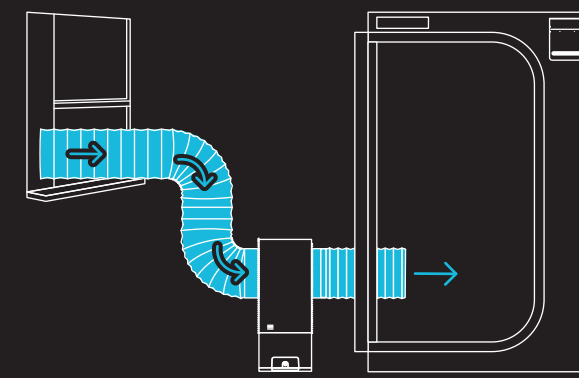

### AFVOER

Steek de slang in uw tent.




5

## WATER AFVOEREN


### PERIODIEK

Trek de condensatietank eruit, verwijder het deksel en giet het water weg. Plaats het deksel terug voordat u de tank weer in uw ontvochtigersapparaat plaatst.

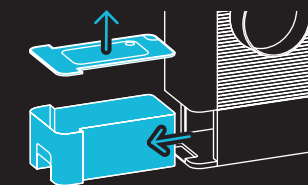

### CONSISTENT

Verwijder de afvoerdop aan de voorzijde van de tank in de handgreep. Sluit het afvoergat af met de afvoerslang en leid deze naar een opvangbak of afvoer.

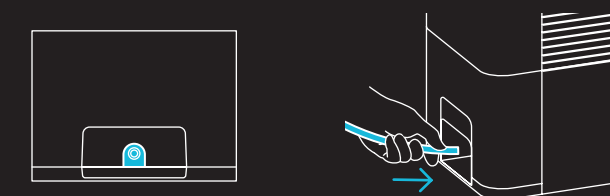


Gebruik GEEN teruggewonnen water.

6

## REINIGING

### STAP 1

Schakel uw ontvochtigersapparaat UIT voordat u de stekker eruit haalt.

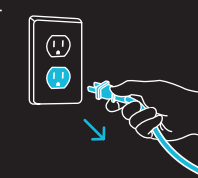

### STAP 2

Trek aan het "AC Infinity" lipje aan de voorkant van uw luchtontvochtiger om de slangadapter te verwijderen.




7

## REINIGING

### STAP 3


Veeg stof en vuil van het rooster enadapter met een vochtige doek. Leg opzij om te drogen zoalsnodig.

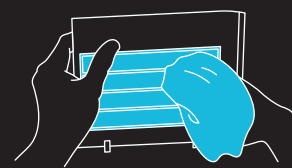

**DGEBRUIK GEEN** reinigingsmiddel, oplosmiddelen of andere chemicaliën om te reinigen.

### STAP 4

Lijn de inkepingen aan de onderkant van deslangadapter in de sleuven aan de voorkant van uwontvochtigersapparaat.

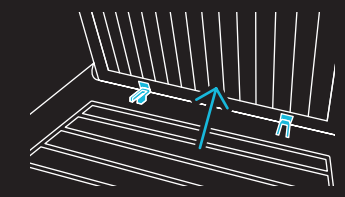


Duw de kanaaladapter in uw ontvochtigersapparaat totdat u een klik hoort.

8

## REINIGING

### STAP 5

Sluit de stekker van uw ontvochtiger aan op een stopcontact om hem van stroom te voorzien.

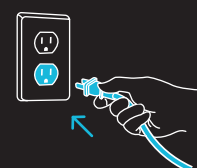

9

## PROGRAMMERING SINSTELLINGEN



### 1. AAN/UIT-KNOP

Schakelt uw ontvochtiger AAN/UIT. Bij eerste gebruik wordt standaard niveau 6 ingesteld; bij volgend gebruik wordt de vorige instelling hersteld.

### 2. OMHOOG/OMLAAG-KNOPPEN


Past het niveau omhoog/omlaag aan tussen niveaus 1-10.

### FABRIEKSIINSTELLINGEN HERSTELLEN

Houd de aan/uit-knop en de omhoog-knop 3 seconden ingedrukt om uw ontvochtiger te resetten en de fabrieksinstellingen te herstellen.

### MGEDEMPTE GELUID

Houd de omhoog- en omlaagknoppen 2 seconden ingedrukt om geluid te dempen/activeren.

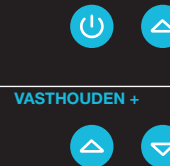

10

## PROGRAMMERING ALARMEN

### NIET MEER RECHTOP

Er klinkt een alarm en de lampjes knipperen wanneer uw luchtontvochtiger valt of meer dan 45° kantelt. Uw luchtontvochtiger pauzeert de programmering totdat deze weer rechtop staat.

### VOLLE/ONTBREKENDE TANK

Er klinkt een alarm en de lampjes knipperen wanneer de condensatietank vol is. Uw ontvochtigersapparaat pauzeert de programmering totdat de tank is geleegd en teruggeplaatst. Het verwijderen van de tank activeert ook dit alarm, dat stopt wanneer u de tank terugplaatst.

### OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Er klinkt een alarm, de programmering wordt onderbroken en 5 van de 10 lampjes knipperen wanneer uw ontvochtiger oververhit raakt. Als dit gebeurt, schakel dan uw ontvochtiger uit, haal de stekker eruit en laat hem afkoelen voordat u hem opnieuw start.

Als problemen aanhouden, neem contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of (626) 923-6399 voor product- en garantieondersteuning.

11

## PROGRAMMERING GEAVANCEERDE PROGRAMMERING

Deze luchtontvochtiger is compatibel met specifieke controller-modellen. Bezoek onze website [www.acinfinit.com](http://www.acinfinit.com) voor meer informatie.


### EVERLENGKABEL

Gebruik de meegeleverde Uis M-M verlengkabel om uw ontvochtiger op uw controller (niet inbegrepen).

Uw controller overschrijft alle ingebouwde instellingen, neem de controle over (parameters moeten worden aangepast op uw controller), en schakelt de knopfuncties van uw ontvochtigersapparaat uit wanneer aangesloten op deze manier.

Deze poort kan alleen worden gebruikt door het Uis-verlengkabel en kan niet worden aangesloten op een sensor. Als u sensorfuncties wilt gebruiken, is de enigensensor die kan worden gebruikt is degene die direct is aangesloten aan uw smart controller.

De poort moet droog zijn afgedopt wanneer niet in gebruik om vloeistof en vuil buiten te houden.



CONTROLLER AI+ afgebeeld

12

## MEER INFORMATIE

### PROGRAMMERING

Scan deze QR-code voor uitgebreide programmeer-instructies om een digitale handleiding te bekijken.



### GARANTIE

Ons garantieprogramma is onze toezegging aan u, de oorspronkelijke klant, dat het door AC Infinity Inc. verkochte product vrij van defecten gedurende TWEE JAAR vanaf de datum van aankoop. Als u problemen heeft met dit product, neem contact op met ons en we lossen uw probleem graag op of geven volledige restitutie!



WEBSITE | [www.acinfinit.com](http://www.acinfinit.com)  
EMAIL | [support@acinfinit.com](mailto:support@acinfinit.com)  
PHONE | 626-923-6399, 9:00 tot 17:00 uur PST

DEALERS  
EMAIL | [dealers@acinfinit.com](mailto:dealers@acinfinit.com)  
PHONE | 626-838-4656, 9 tot 17 uur PST

### HANDLEIDINGSCODE DHS2512X1

### COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Geen enkel deel van de materialen, inclusief afbeeldingen of logo's, in dit boekje mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of gereproduceerd tot enig elektronisch medium of machineleesbare vorm, geheel of gedeeltelijk, zonder specifieke toestemming van AC Infinity Inc.

13

## HYDRONE 5 SNELSTARTTARHANDLEIDING

AC INFINITY