

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED INSTALACJĄ I UŻYCIEM TEGO PRODUKTU. ABYBY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAZENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEN CIAŁA, PRZESTRZEGAJ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały pod nadzorem lub po instruktażu dotyczącym użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy zachować szczególną ostrożność przed pozostawieniem tego produktu działającego bez nadzoru. Upewnij się, że wszystkie ostrzeżenia zostały właściwie przestrzegane, a Twój otoczenie jest wolne od potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Ten produkt może być używany wyłącznie w pozycji pionowej.
- Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania elektryczne tego produktu. Nie próbuj podłączać tego produktu na stałe. Wykonywanie jakichkolwiek przeróbek działania mogą skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem elektrycznym oraz unieważnią gwarancję produktu.
- Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie przeciąć przewodów lub izolacji przewodów (osłony). Nie dopuszczaj do kontaktu przewodów z ostrymi krawędziami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Ten produkt nie może być używany ani umieszczany w potencjalnie niebezpiecznych miejscach, takich jak atmosfery łatwopalne, wybuchowe, elektryczne lub nasycone substancjami chemicznymi.
- Nie przykrywaj przewodów zasilających dywanami ani innymi materiałami tekstylnymi.

1

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU

9. Należy zachować środki ostrożności podczas instalacji i eksploatacji tego produktu. Wszystkie prace serwisowe i/lub naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika i/lub elektryka.

- Nie wkładaj palców ani ciała obcych i nie pozwól, aby wchodzić do otworów wentylacyjnych lub wywiewnych, ponieważ może to spowodować porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia produktu. Nie blokować ani manipulować tym produktem w jakikolwiek sposób podczas jego działania.
- Nie polegaj na programowaniu włączania/wyłączania jako jedynym sposobem odłączenia zasilania tego produktu. Odłącz przewód zasilający przed instalacją, serwisowaniem lub przeniesieniem produktu.
- Nie używaj tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli działa nieprawidłowo, został upuszczony lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Przy pierwszym użyciu produktu może występować zapach uruchomienia. Jest to spowodowane materiałem osuszającym Zeolit i jest to oznaką nieprawidłowego działania osuszacza, ani nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Możesz wywietrzyć zapach, uruchamiając osuszacz w oddzielnym pomieszczeniu, takim jak garaż, lub na suchym obszarze na zewnątrz, aż zapach zniknie.

NIE próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu!

Wszelkie czynności serwisowe i/lub naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika i/lub elektryka. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem lub (626) 923-6399 w celu uzyskania support@acinfinit.com pomocy dotyczącej produktu i gwarancji.


PORT WODOODPORNY

Port musi być suchy i zaślepiony, gdy nie jest używany, aby zapobiec dostaniu się płynów i zanieczyszczeń.



2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

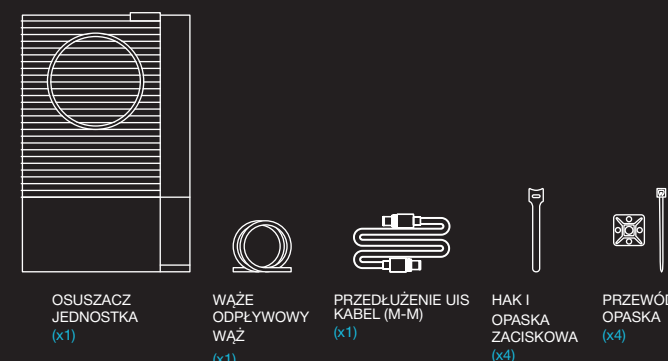


3

KONFIGURACJA USTAWIEŃ SYSTEM ZAMKNIĘTY

Stwórz system zamknięty, aby zmaksymalizować osuszenie.


WEWNĘTRZNY

Tu może miejsce Twój osuszacz w Twój namiot.

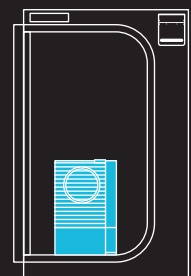

KANALIZACJA (OPCJONALNA)

Tu może użycie dwa 6 cal przewód przewody (nie dołączony) umieszczony w Twój namiot. Przymocuj przewody wentylacyjne za pomocą zacisków i/lub taśmy do przewodów. Umieść the wywiew przewód (tył przewód) na the spód z the namiot i miejsce the wlot przewód (front przewód) na the góra z the namiotu.

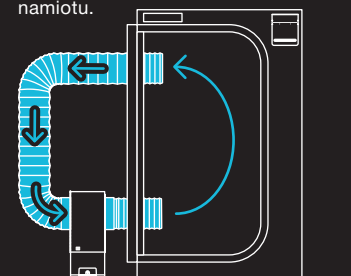


4

KONFIGURACJA USTAWIEŃ SYSTEM OTWARTY

Możesz użyć przewodu wentylacyjnego 6 cali (nie dołączony) aby stworzyć system otwarty do osuszania namiotu. Przymocuj rury wentylacyjne za pomocą zacisków i/lub taśmy do kanałów.

NAWIEW (OPCJONALNY)

Tu może użycie a przewód przewód do pociągnięcia the powietrze from a taruzyskiej arszt.

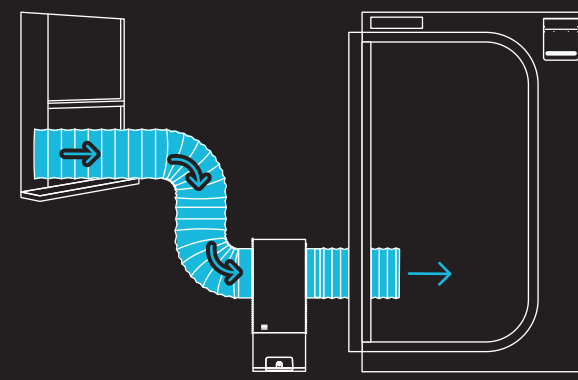

5


WYWIEW

Włóż the przewód przewód do Twój namiotu.

ODPROWADZANIE WODY


OKRESOWE

Wyciągnij zbiornik na skropliny, zdejmij pokrywę i wylej wodę. Załóż pokrywę przed włożeniem zbiornika z powrotem do osuszacza.

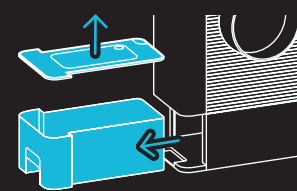

STAŁY

Zdejmij korek spustowy znajdujący się z przodu zbiornik wewnątrz uchwytu. Zatkaj otwór spustowy węzłem odpływowym i poprowadź go do tacy zbiorczej lub odpływu.

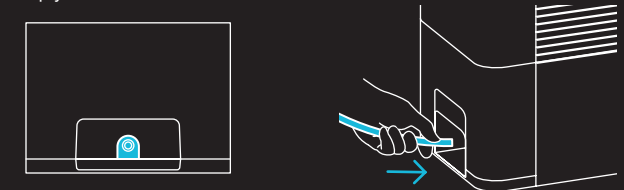


NIE używaj wody z recyklingu.

6

CZYSZCZENIE

KROK 1

Wyłącz osuszacz przed odłączeniem go od zasilania.

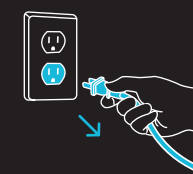

KROK 2

Pociągnij za zakładkę „AC Infinity




7

CZYSZCZENIE

KROK 3


Wytrzyj kurz i zanieczyszczenia z kratki i adapter za pomocą wilgotnej ściereczki. Odłóż do wyschnięcia, ponieważ w razie potrzeby.

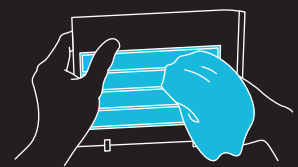

DNIE UŻYWAJ detergentów, rozpuszczalników ani innych środków chemicznych do czyszczenia.

SKROK 4

Wyrównaj wcięcia na spodzie adapter przewodu w szczeliny z przodu osuszacza.

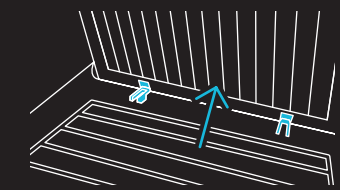


Wciśnij adapter przewodu do osuszacza, aż usłyszysz kliknięcie.

8

CZYSZCZENIE


KROK 5

Podłącz wtyczkę zasilającą osuszacza do gniazdka, aby go zasilic.

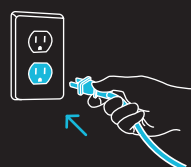

9

PROGRAMOWANIE SUSTAWIENIA



1. PRZYCIISK ZASILANIA

Włącza/wyłącza osuszacz. Przy pierwszym użyciu domyślnie ustawiony jest poziom 6; kolejne użycia przywracają poprzednie ustawienie.

2. PRZYCIISKI GÓRA/DÓŁ

Reguluje poziom w górę/w dół między poziomami 1-10.

RESET FABRYCZNY

Przytrzymaj przyciski zasilania i w górę przez 3 sekundy, aby zresetować osuszacz i przywrócić ustawienia fabryczne.



MWYCISZ DŹWIĘK

Przytrzymaj przyciski góra i dół przez 2 sekundy, aby wyciszyć/włączyć dźwięk.

PRZYTRZYMAJ +



10

PROGRAMOWANIE ALARMY

NIE W POZYCJI PIONOWEJ

Alarm zabrmi, a lampki zaczną migać, gdy osuszacz upadnie lub zostanie przechylony o więcej niż 45°. Osuszacz wstrzyma działanie programu do momentu powrotu do pozycji pionowej.

PEŁNY/BRAK ZBIORNIKA

Alarm dźwiękowy zabrmi, a lampki zaczną migać, gdy zbiornik kondensatu jest pełny. Osuszacz wstrzyma działanie programu do czasu opróżnienia i ponownego włożenia zbiornika. Wyjęcie zbiornika również uruchomi ten alarm, który ustanie po ponownym włożeniu zbiornika.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Alarm dźwiękowy włączy się, programowanie zostanie wstrzymane, a 5 z 10 lampek zaczną migać, gdy osuszacz się przegrzeje. Jeśli tak się stanie, wyłącz osuszacz, odłącz go od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@acinfinit.com lub numerem (626) 923-6399, aby uzyskać pomoc dotyczącą produktu i gwarancji.

11

PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Ten osuszacz jest kompatybilny z określonymi modelami sterowników. Odwiedź naszą stronę internetową www.acinfinit.com aby uzyskać więcej informacji.

EKABEL PRZEDŁUŻAJĄCY

Użyj dołączonego kabla przedłużającego UIS M-M, aby podłączyć osuszacza do sterownika (nie dołączony).

Sterownik nadpisze wszystkie ustawienia wbudowane, przejmij kontrolę (parametry muszą być dostosowane na kontrolera) i wyłącz funkcje przycisków osuszacza po podłączeniu w ten sposób.

Ten port może być używany tylko przez przedłużacza UIS i nie może być podłączony do żadnego czujnika. Jeśli chcesz korzystać z funkcji czujnika, jedynym czujnikiem, który może być używany, to ten bezpośrednio podłączony do inteligentnego sterownika.

Port musi być suchy i zaślepiony, gdy nie jest używany, aby zapobiec dostaniu się płynów i zanieczyszczeń.



Pokazano CONTROLLER AI+

12

WIĘCEJ INFORMACJI

PROGRAMOWANIE



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje programowania, zeskanuj ten kod QR, aby wyświetlić instrukcję cyfrową.

GWARANCJA

Nasz program gwarancyjny to nasze zobowiązanie wobec Ciebie, pierwotnego klienta, że produkt sprzedawany przez AC Infinity Inc. będzie wolny od wad przez DWA LATA od daty zakupu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z tym produktem, skontaktuj się z nas, a chętnie rozwiążemy Twój problem lub zwrócimy pełną kwotę!



WSTRONAE | www.acinfinit.com
EMAIL | support@acinfinit.com
PHONE | 626-923-6399, 9:00 - 17:00 PST

DEALERS
EMAIL | dealers@acinfinit.com
PHONE | 626-838-4656, 9:00-17:00 PST

ADDRESS | 21880 BAKER PARKWAY CITY
OF INDUSTRY, CA 91789

KOD INSTRUKCJI DHS2512X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Żadna część materiałów, w tym grafiki i logotypy, dostępnych w tej broszurze nie może być kopiowana, fotokopiowana, powielana, tłumaczona ani przetwarzana na jakiegokolwiek nośniku elektronicznym lub formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody AC Infinity Inc.

13

HYDRONE 5 SZYBKI START INSTRUKCJA

AC INFINITY