


# OUTSIDE

## INSTALACJA

### KROK 5

Umieść adapter przewodu po zewnętrznej stronie otworu wentylacyjnego. Obracaj adapter i obudowę, aż zostaną zamocowane do ściany namiotu.

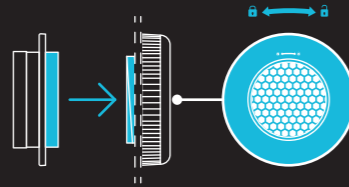

Nie dokręcaj zbyt mocno.

Upewnij się, że gwinty obudowy są wolne od przeszkód, aby zapewnić szczelne połączenie.

### KROK 6 – BEZ PODŁĄCZONEGO PRZEWODU


Po zamocowaniu wentylacji możesz obracać ją, aby ustawić kąt żaluzji.



## INSTALACJA

### KROK 6 – Z PRZEWODEM\*

Możesz podłączyć przewód do adaptera za pomocą obejm lub taśmy do przewodów.

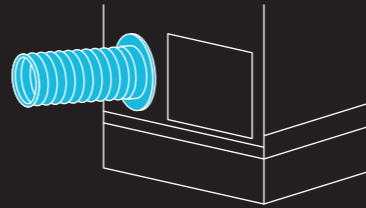

\*Przewód, obejmy i taśmy nie są w zestawie.

### CZYSZCZENIE

Okresowo przepłukuj filtr ciepłą wodą.



## INNOVATIONS IN ENVIRONMENTAL CONTROLS

AC Infinity is a technology company focused on environmental controls in audio/video, HVAC, and agricultural applications. The products are engineered from the ground up and controllers coded in-house by its team in Los Angeles, California.

The company was founded on the principle of working closely with customers to develop innovative products. Dependable service and an ongoing commitment to product quality are the foundations of the business's values.

## GWARANCJA

Nasza gwarancja zapewnia oryginalnemu klientowi, że produkt AC Infinity Inc. będzie wolny od wad przez DWA LATA od daty zakupu. W razie problemów skontaktuj się z nami — chętnie pomożemy lub dokonamy pełnego zwrotu.

### KOD INSTRUKCJI GDV2502X1



STRONA | [www.acinfinity.com](http://www.acinfinity.com)

EMAIL | [support@acinfinity.com](mailto:support@acinfinity.com)

TELEFON | 626-923-6399, 9 am to 5 pm PST

ADRES | 21880 BAKER PARKWAY

CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DZIAŁ SPRZEDAŻY

EMAIL | [dealers@acinfinity.com](mailto:dealers@acinfinity.com)

TELEFON | 626-838-4656, 9 am to 5 pm

AC Infinity Inc. | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#)

[www.acinfinity.com](http://www.acinfinity.com)

## KRÓCIEC WENTYLACYJNY DO NAMIOTU UPRAWOWEGO

### SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

AC INFINITY

# INSIDE

## OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU



PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.


ABY ZMNIĘJSZYĆ RYZYKO URAZÓW, PRZESTRZEGAJ  
PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed instalacją i użyciem produktu.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla osób bez doświadczenia, dzieci ani osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
3. Produkty z przewodami wentylacyjnymi muszą być zawsze odprowadzane na zewnątrz.
4. Produkt współpracuje z urządzeniami posiadającymi ruchome części. Należy zachować ostrożność podczas instalacji, użytkowania i konserwacji.
5. Nie wkładaj palców ani obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

## ZAWARTOŚĆ PRODUKTU



ADAPTER  
PRZEWODU  
(x2)

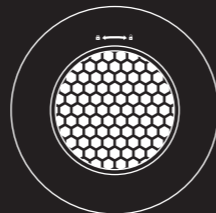

OBUDOWA  
OTWORU  
(x2)




FILTR  
WENTYLACYJNY  
(x2)

## INSTALACJA

### KROK 1


Umieść filtr równo w tylnej części adaptera przewodu.

Odlóż go w zasięgu ręki na późniejsze użycie.

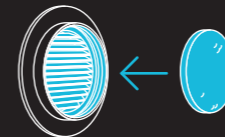

### KROK 2

Włóż ściągany otwór namiotu do wnętrza namiotu uprawowego.

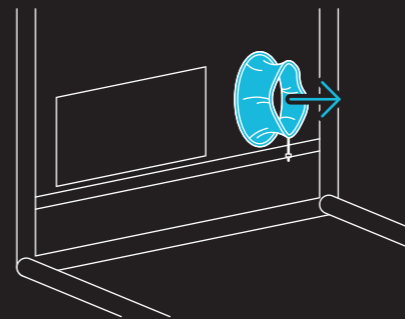

## INSTALACJA


### KROK 3

Zwiń rękaw i sznurek w kierunku ściany z mylaru, tworząc ciasny, okrągły kształt.





### KROK 4

Umieść zwinięty element w obudowie otworu. Przytrzymaj go na miejscu do następnego kroku.

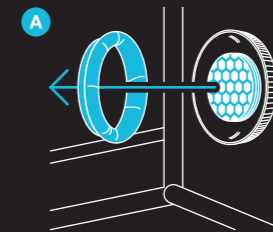

**B** Upewnij się, że siatka sześciokątna jest widoczna na zewnątrz przez otwarty otwór.

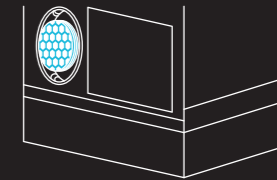

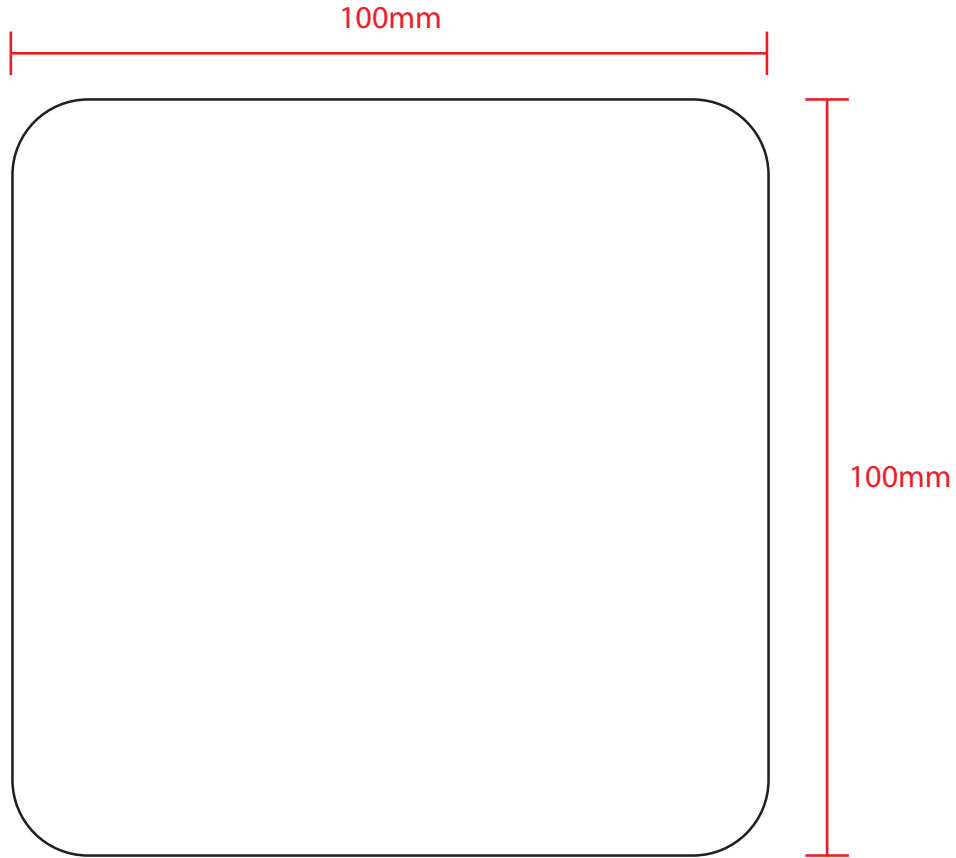

CORNER RADIUS: 10mm