

AC INFINITY

SUNCORE

ANZUCHT-HEIZMATTE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hersteller:

AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, 91789 City of Industry, Kalifornien, USA
support@acinfinity.com

EU-Beauftragter (Verantwortliche Person)

THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468
Düsseldorf, Deutschland, legal@themisar.com



WILLKOMMEN

Danke, dass du dich für AC Infinity entschieden hast!

Wir legen großen Wert auf Produktqualität und freundlichen Kundenservice.

Wenn du Fragen, Anregungen oder Unterstützung benötigst, zögere bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren:

E-Mail: service@acinfinity.eu

Telefon: +49 7741 835 81 50

Unser Team hilft dir gerne weiter!

EMAIL

service@acinfinity.eu

WEB

www.acinfinity.eu

LOCATION

Los Angeles, CA

PRODUKT

SUNCORE A1
SUNCORE S3
SUNCORE A5
SUNCORE A7
SUNCORE A3X2
SUNCORE H1
SUNCORE H3
SUNCORE H5
SUNCORE H7
SUNCORE H3X2

MODELL

AC-SMA1
AC-SMS3
AC-SMA5
AC-SMA7
AC-SMA3X2
AC-SMH1
AC-SMH3
AC-SMH5
AC-SMH7
AC-SMH3X2

UPC-A

819137021167
819137023468
819137021181
819137021198
819137022133
819137024533
819137024540
819137024557
819137024564
819137024571

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	Seite 5
Produktwarnung	Seite 6
Hauptmerkmale	Seite 7
Lieferumfang	Seite 8
Stromversorgung & Einrichtung	Seite 9
Controller-Montage	Seite 10
Einsteigerhilfe	Seite 12
Programmierung	Seite 15
Weitere AC Infinity Produkte	Seite 18
Garantie	Seite 19

PRODUKTWARNUNG



UM DAS RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN,
BEACHTE FOLGENDES:

1. Lies alle Anweisungen, bevor du dieses Produkt installierst und verwendest.
2. Stelle sicher, dass deine Stromquelle den elektrischen Anforderungen dieses Produkts entspricht.
3. Dieses Produkt ist nicht für Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit diesem Produkt bestimmt, für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten – außer unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen, qualifizierten Person.
4. Prüfe deine lokalen Vorschriften auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, die für eine vorschriftsmäßige Installation erforderlich sein können.
5. Wenn du mit der Installation dieses Produkts nicht vertraut bist oder Zweifel hast, beauftrage eine qualifizierte, geschulte und zugelassene Fachkraft. Eine unsachgemäße Installation führt zum Erlöschen der Produktgarantie.
6. Wenn der gepolte Stecker nicht passt, drehe ihn um und versuche es erneut. Passt er weiterhin nicht, kontaktiere uns oder eine Elektrofachkraft. Den gepolten Stecker NICHT kürzen, beschneiden oder anderweitig verändern.
7. Dieses Produkt darf nicht an potenziell gefährlichen Orten wie entzündlichen, explosiven, chemikalienbelasteten oder feuchten Umgebungen verwendet werden.
8. Decke Netzkabel nicht mit Teppichen oder anderen Stoffen ab und platziere keine erhitzten Gegenstände unter der Matte.
9. Verwende die Heizmatte nicht im Freien und tauche sie nicht in Wasser.
10. Verlasse dich nicht allein auf die Ein-/Aus-Programmierung, um das Produkt vom Strom zu trennen. Ziehe den Netzstecker, bevor du das Produkt installierst, wartest oder bewegst.
11. Verwende die Matte nicht, wenn das Kabel beschädigt ist, sie Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

HAUPTMERKMALE


AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Wasserabweisende Tasche aus Nylon mit Kordelzug zum einfachen Verstauen deiner Anzucht-Heizmatte.




WÄRMEVERTEILUNG

Verbessert Keimung und Bewurzelung durch einen stetigen Wärmestrom, der deine Anzuchtschale isoliert.

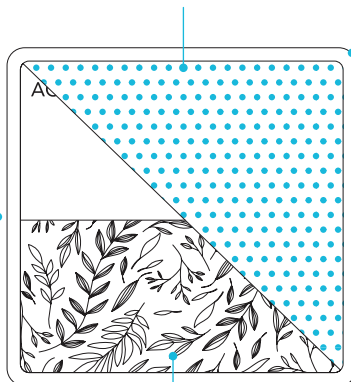

WASSERFESTE MATTE

Heizmatte nach IP67 mit mehreren Lagen aus strapazierfähigem PVC – schützt vor Flüssigkeiten und Staub.

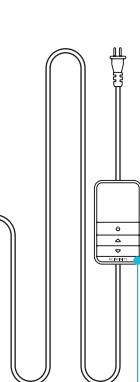

SEHR WIDERSTANDSFÄHIG

Langlebige Konstruktion mit Material, das extremen Temperatur- und Klimabedingungen standhält.

HEIZFOLIE

Mit Ferninfrarot-Folie ausgekleidet – für gleichmäßige Wärmeverteilung über deine gesamten Anzuchtschalen.

SMART-CONTROLLER

H-Serie-Modelle enthalten einen Controller, mit dem du die exakte Heizstufe für beschleunigte Keimung einstellst.

*Abgebildet: H-Serie


LIEFERUMFANG

A-SERIE / SUNCORE S3 MODELLE



ANZUCHT-
MATTE

(x1)



AUFBEWAHRUNGS-
HÜLLE

(x1)



MASCHINEN-
SCHRAUBEN-SET

(x2)



HOLZ-
SCHRAUBEN


(x2)

H-SERIE MODELLE



ANZUCHT-
MATTE

(x1)



AUFBEWAHRUNGS-
HÜLLE

(x1)



WANDMONTAGE-
HOLZSCHRAUBEN

(x1)


*Die Modelle AC-SMA3X2 und AC-SMH3X2 enthalten jeweils zwei Anzuchtmatten, Aufbewahrungshüllen und doppelte Schrauben-Sets.

STROMVERSORGUNG & EINRICHTUNG

SCHRITT 1


Rolle deine Anzuchtmatte flach auf dem Boden aus.

Sie darf nicht mit sich selbst überlappen.

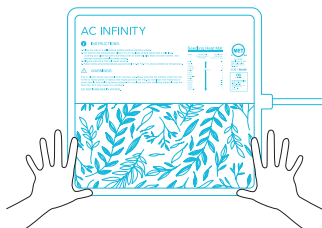

SCHRITT 2

Stecke das Netzkabel in eine Steckdose, um deine Anzuchtmatte mit Strom zu versorgen.

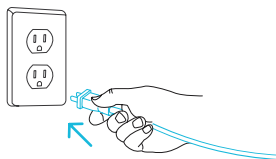


CONTROLLER-MONTAGE

H-SERIE


SCHRITT 1

Suche eine Stelle ohne Hindernisse und setze den Dübel in die Wand. Drehe die Holzschraube in den Dübel.

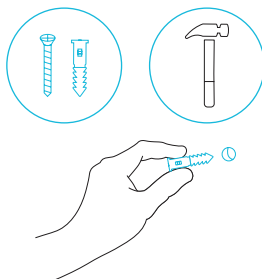

SCHRITT 2


Hänge den Controller mit der Öffnung auf seiner Rückseite an der Schraube auf.

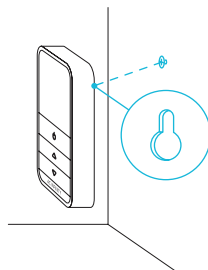

EINSTEIGERHILFE


ANBAUSAISON

Nutze deine Anzuchtmatte für einen Vorsprung in der Gartensaison. Starte die Keimung im Spätwinter oder Frühjahr – besonders in kälteren Regionen.

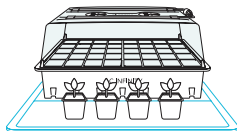

KEIMUNG


Verschiedene Samen benötigen unterschiedliche Keimtemperaturen. Sieh vor dem Start auf der Samenpackung und in der Tabelle auf der Anzuchtmatte nach den empfohlenen Temperaturen.

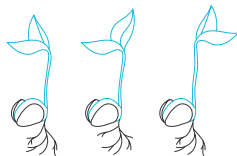

TEMPERATUR

Wenn deine Samenpackung keine ideale Temperatur angibt, halte die Temperatur zwischen 18 °C und 24 °C.

Hinweis: Behalte auch die Raumtemperatur im Blick; zusammen mit dem lokalen Wetter kann sie deine Keimung beeinflussen.




Abgebildet: Anzucht-Kit (AC-HDL5)

EINSTEIGERHILFE

LUFTFEUCHTIGKEIT


Feuchtigkeitshauben (separat erhältlich) und abgedeckte Töpfe* können zusammen mit deiner Anzuchtmatte Feuchtigkeit einbringen und das Pflanzenwachstum beschleunigen.



AUSSAAT

Säe 2–3 Samen pro Zelle; nicht jeder Same keimt garantiert. Bedecke die Samen vollständig mit deinem Substrat. Setze eine Haube über die Schale.

Stelle die Anzuchtschale auf deine Anzuchtmatte und schalte sie ein, um mit dem Heizen zu beginnen.

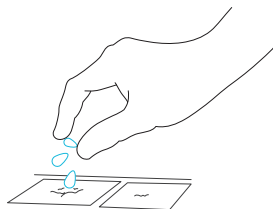


*Nicht im Lieferumfang

EINSTEIGERHILFE

BELEUCHTUNGSOPTIONEN

Nutze, wenn verfügbar, natürliches Licht durch ein Südfenster. Drehe die Anzuchtschale täglich.


Du kannst auch Grow-Lampen für die Entwicklung deiner Sämlinge verwenden. Sei dabei vorsichtig: Diese Lichtquelle kann dein Substrat austrocknen und die Wurzeln überhitzen.

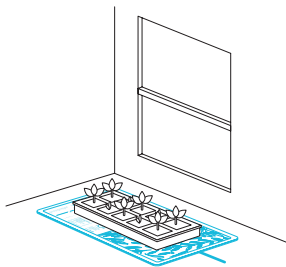

BEWÄSSERUNG

Fülle Anzucherde oder Pellets in die Schale und gieße sie vor dem Einsatz der Anzuchtmatte; trockne überschüssige Feuchtigkeit ab. Sie sollte dunkelbraun aussehen. Gieße nach, sobald sie hellbraun erscheint.

Stelle die Haube etwa 4 cm hoch auf, wenn die Samen keimen. Sobald etwa die Hälfte gekeimt ist, kannst du die Schale von Haube und Anzuchtmatte nehmen.

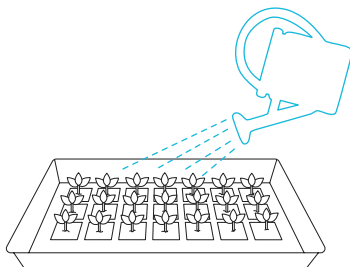

PROGRAMMIERUNG

A-SERIE / SUNCORE S3 MODELLE

LED-ANZEIGE

Ist der Controller eingeschaltet und mit Strom versorgt, leuchtet die LED oben am Controller und zeigt den Betrieb an.

EIN


Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, bis du ein Klicken hörst und spürst, um deine Anzuchtmatte einzuschalten.

AUS

Drehe den Knopf von EIN gegen den Uhrzeigersinn, bis du ein Klicken hörst und spürst, um die Matte auszuschalten.

HEIZSTUFEN

Durch Drehen des Knopfs stellst du die Heizstufe stufenlos zwischen niedrig, mittel und hoch ein.

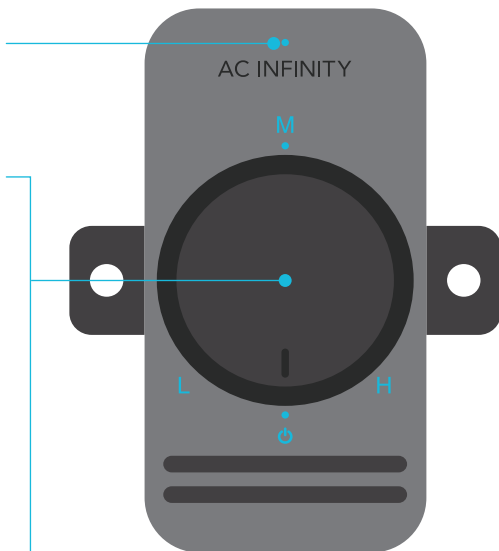

PROGRAMMIERUNG

H-SERIE

1. POWER-TASTE

Schaltet deine Anzuchtmatte EIN und AUS. Halte die Power-Taste 10 Sekunden gedrückt, um den Controller auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

2. AUF-/AB-TASTEN


Stellt den Wert deiner Oberflächentemperatur ein. Die Auf-Taste erhöht, die Ab-Taste verringert die Einstellung. Halte beide Tasten, um zwischen Fahrenheit (°F) und Celsius (°C) zu wechseln.

3. SENSORTEMPERATUR

Zeigt die Umgebungstemperatur, die der Sensor erfasst.

4. SOLLTEMPERATUR

Zeigt deine eingestellte Oberflächentemperatur.

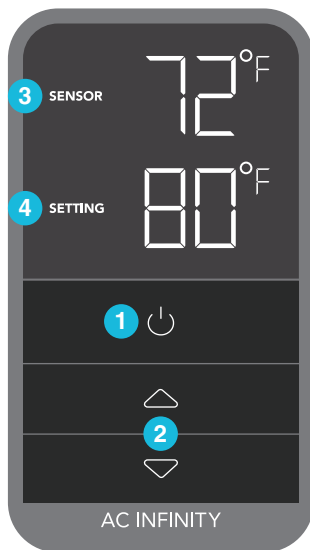

PROGRAMMIERUNG


H-SERIE

AUTOMATISCHES HEIZEN


Deine Anzuchtmatte gibt dauerhaft Wärme ab, wenn die Solltemperatur über der Sensortemperatur liegt.

Erreicht oder übersteigt die Sensortemperatur die Solltemperatur, heizt die Matte erst wieder, wenn erstere darunter fällt.

EIN

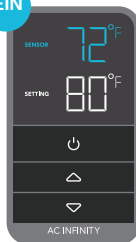



AUS

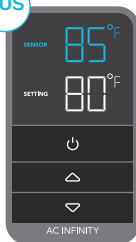

AUFHEIZEN IN KALTEN RÄUMEN

In kälteren Räumen erreicht deine Anzuchtmatte die Solltemperatur möglicherweise nicht.


Die Temperaturdifferenz wirkt dem Aufheizen auf deine gewünschte Heizstufe entgegen.

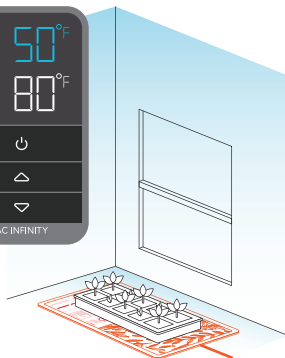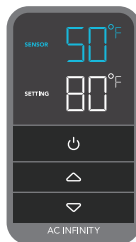

AC INFINITY PRODUKTE


Feuchtigkeitshaube

Die Feuchtigkeitshaube hält die Feuchtigkeit konstant und schafft die ideale Umgebung für die Samenkeimung. Jedes Kit enthält eine Bodenschale und eine Anzuchtschale mit Haube samt verstellbaren Lüftungsöffnungen zur Feuchtigkeitsregelung. Inklusive Höhenenerweiterung für mehr Raum bei der Vermehrung.

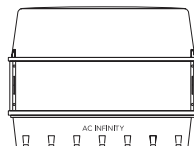


Grow-Lampen

Die IONBEAM Serie umfasst Grow-Lampen, die Außenlicht simulieren, um die Photosynthese deiner Pflanzen zu verbessern und zu beschleunigen. Mit den neuesten Samsung LM301H Dioden für effizientes Vollspektrum-Licht sowie magnetischer Befestigung für Beleuchtung zwischen den Pflanzenebenen.



Thermo-Hygrometer

Die CLOUDCOM Serie umfasst smarte Thermo-Hygrometer zur präzisen Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Mit hellem, beleuchtetem Display und Tisch-, Wand- oder Magnetmontage für flexible Platzierung. Ausgewählte Modelle enthalten eine kabelgebundene Schweizer Sensorsonde von Sensirion AG zur punktgenauen Messung.

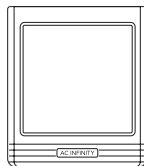

Entdecke die neuesten Innovationen für Klimasteuerung auf [acinfinity.eu](https://www.acinfinity.eu)

HERSTELLERGARANTIE

Mit diesem Garantieprogramm verpflichten wir uns dir gegenüber, dass die von AC Infinity verkauften Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern sind. Für Grow Lights der EVO Serie, die von AC Infinity verkauft werden, gilt eine fünfjährige Garantiezeit. Sollte ein Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, ergreifen wir die in dieser Garantie festgelegten Maßnahmen, um das Problem zu lösen.

Das Garantieprogramm gilt für jede Bestellung, jeden Kauf, jeden Erhalt und jede Verwendung von Produkten, die von AC Infinity oder unseren autorisierten Händlern verkauft werden. Das Programm deckt Produkte ab, die defekt geworden sind, eine Fehlfunktion aufweisen oder ausdrücklich unbrauchbar werden. Das Garantieprogramm tritt am Tag des Kaufs in Kraft. Das Programm läuft zwei Jahre nach dem Kaufdatum ab (bei kommerziellen Grow Lights fünf Jahre nach dem Kaufdatum). Wenn dein Produkt in diesem Zeitraum defekt wird, ersetzt AC Infinity dein Produkt durch ein neues.

Das Garantieprogramm deckt keinen Missbrauch oder Fehlgebrauch ab. Dazu gehören physische Schäden, das Eintauchen des Produkts in Wasser, eine falsche Installation, wie z. B. eine falsche Eingangsspannung, und ein Missbrauch für andere als die vorgesehenen Zwecke. AC Infinity ist nicht verantwortlich für Folgeschäden oder zufällige Schäden jeglicher Art. Natur, die durch das Produkt verursacht wurden. Wir übernehmen keine Garantie für Schäden durch normale Abnutzung wie Kratzer und Dellen.

Wende dich an unsere Händlerabteilung unter b2b@growtechnology.de, um weitere Informationen über unser Händler- und Vertriebspartnerprogramm zu erhalten. Wende dich an unseren Kundendienst unter service@acinfinity.eu oder **+49 7741 835 81 50**, wenn du Fragen zu Produkten und zur Garantie hast. Unsere Geschäftszeiten sind von Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr MEZ.



Wenn du Probleme mit diesem Produkt hast, schreib uns und wir schicken dir gerne Ersatz!

COPYRIGHT © 2023 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Kein Teil der Materialien in dieser Broschüre, einschließlich Grafiken und Logos, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium bzw. in eine maschinenlesbare Form übertragen werden.

www.acinfinity.eu