

Veiligheidswaarschuwingen



WAARSCHUWING: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN. GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREpareERD KUNNEN WORDEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES. LEES ALLE InSTRUCTIES VOORDAT U DIT PRODUCT InSTALLeERT en GEBRUIKT. BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGInG.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schok, persoonlijk letsel en hyperthermie te verminderen, inclusief het volgende:

1. stopcontact.
2. Steek niets in en laat nietsvreemde voorwerpen de ventilatie- of uitlaatopeningen binnendringen, wantdit kan elektrische schokken, brand of schade aan de verwarming veroorzaken.
3. Om brandgevaar te voorkomen, mogen luchtinlaten of -uitlaten op geen enkele wijze worden geblokkeerd. Gebruik de verwarmers niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar openingen geblokkeerd kunnen raken.
4. Een verwarmers bevat hete en vonkende of spattende onderdelen. Gebruik hem niet in ruimtes waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
5. Gebruik deze verwarming alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schok of persoonlijk letsel veroorzaken.
6. Sluit verwarmingen alleen aan op een geaard stopcontact met overspanningsbeveiliging. Gebruik nooit verlengsnoeren of stekkerdozen, omdat dit kan oververhitting of smelten veroorzaken. Deel het stopcontact niet met andere apparaten.
7. Hyperthermie kan tot de dood leiden. Symptomen van hyperthermie zijn onder andere hogelichaamstemperatuur, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen en snelle pols. Als u symptomen van hyperthermie ervaart, zet de verwarming uit en raadpleeg een arts.
8. Om overmatige kamertemperaturen te vermijden die hyperthermie kunnen veroorzaken, laat het product NIET onbeheerd draaien in een besloten ruimte nabij zuigelingen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.
9. Zorg ervoor dat er geen stukken polystyreen of ander verpakkingsmateriaal tussen de elementen van dit product is achtergebleven. Het mogelijk nodig is om over dit product heen te gaan met een stofzuiger. Verwijder al het verpakkings- en productmateriaal op een milieuvriendelijke manier.

1

Veiligheidswaarschuwingen

10. Om brandgevaar te voorkomen, mogen luchtinlaten of -uitlaten op geen enkele wijze worden geblokkeerd. Gebruik de verwarmers niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar openingen geblokkeerd kunnen raken.
11. Een verwarmers bevat hete en vonkende of spattende onderdelen. Gebruik hem niet in ruimtes waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
12. Gebruik deze verwarming alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schok of persoonlijk letsel veroorzaken.
13. Sluit verwarmingen alleen aan op een geaard stopcontact met overspanningsbeveiliging. Gebruik nooit verlengsnoeren of stekkerdozen, omdat dit kan oververhitting of smelten veroorzaken. Deel het stopcontact niet met andere apparaten.
14. Hyperthermie kan tot de dood leiden. Symptomen van hyperthermie zijn onder andere hogelichaamstemperatuur, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen en snelle pols. Als u symptomen van hyperthermie ervaart, zet de verwarming uit en raadpleeg een arts.
15. Om overmatige kamertemperaturen te vermijden die hyperthermie kunnen veroorzaken, laat het product NIET onbeheerd draaien in een besloten ruimte nabij zuigelingen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.
16. Zorg ervoor dat er geen stukken polystyreen of ander verpakkingsmateriaal tussen de elementen van dit product is achtergebleven. Het mogelijk nodig is om over dit product heen te gaan met een stofzuiger. Verwijder al het verpakkings- en productmateriaal op een milieuvriendelijke manier.
17. Verstikkingsgevaar - dit product kan kleine onderdelen bevatten. Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg bij inslikken van kleine onderdelen onmiddellijk een arts. Haal de stekker uit het stopcontact vóór reiniging, opslag of op elk moment dat dit product niet in gebruik is, schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact het snoer om het te laten afkoelen. Reinig dit product regelmatig, alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen benzine, verdunners, oplosmiddelen, ammonia of andere chemicaliën voor reiniging.
18. Vóór reiniging, opslag, of wanneer dit product niet in gebruik is, schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact het snoer om het te laten afkoelen. Reinig dit product regelmatig, alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen benzine, verdunners, oplosmiddelen, ammonia of andere chemicaliën voor reiniging.
19. Er kan een spoor van rook of geur zijn wanneer dit product voor het eerst wordt gebruikt. Dit geeft aan dat een druppel van olie op de verwarmingsspiraal terechtgekomen tijdens het productieproces. Dit verdampst snel en zou niet opnieuw mogen voorkomen.
20. BELANGRIJK - Dit product heeft mogelijk een gepolariseerde Amerikaanse stekker (één pen is breder dan de andere). Om het risico te verminderen, risico op elektrische schok: deze stekker is bedoeld om in een gepolariseerd stopcontact slechts op één manier. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een erkend elektricien. Probeer niet met deze veiligheidsfunctie te knoeien.

2

Veiligheidswaarschuwingen

draai de stekker om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een erkend elektricien. Probeer niet met deze veiligheidsfunctie te knoeien.

22. Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Lever het in bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur, in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU (AEEA).

23. Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/30/EU (EMC) en Richtlijn 2014/35/EU (Laagspanning).

24. Wacht na het uitschakelen totdat alle verwarmingselementen en bewegende onderdelen (indien aanwezig) volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u onderhoud uitvoert of reinigt.

Probeer dit product NIET zelf te repareren!

Alle onderhoud en/of reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende technicus en/of elektricien. Neem contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of 626-923-6399 voor product- en garantieondersteuning.

Fabrikant: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA

EU-vertegenwoordiger: THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com

EU-conformiteit: CE / RoHS / WEEE / LVD

3

Productinhoud

Thermoforge S7



VERWARMINGSEENHEID

(x1)



UIS VERLENGKABEL (M-M)

(x1)



KABELBINDER

(x4)



KLITTENBAND

(x4)

Thermoforge T7



VERWARMINGSEENHEID

(x1)



UIS VERLENGKABEL (M-M)

(x1)



SENSOR-SONDE (V2)

(x1)



KABELBINDER

(x4)



KLITTENBAND


(x4)

4

Installatie

NO KANAAL Plaats uw verwarmers aan de zijkant van uw tent en dirluist het uitlaatkanaal aan op de onderste tentpoort.

WAARSCHUWING: Gebruik uw verwarmers niet buiten, in de buurt van vloeistoffen, of in afgesloten ruimten met hoge luchtvochtigheid, om het risico op elektrische schok of brand te voorkomen.

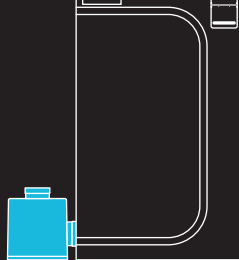


Bedrijfsluchtvochtigheid 30% tot 65% RH. Zorg ervoor dat de verwarmersbuis van de tent niet raakt en uit de buurt is van ontvlambare voorwerpen.

DUCTING* Gebruik 4 inch warmte-resistente slang om uw verwarming aan uw tent. Twist uw slangbuis in de afvoerventilatie.

Als u een luchtkanaal voor uw inlaatventilatieopening wilt gebruiken, kunt u dit bevestigen met een kanaalklem.

Zuig geen inlaatlucht aan uit ruimten met een relatieve luchtvochtigheid boven 65% of uit ruimten met een luchtbevochtiger.

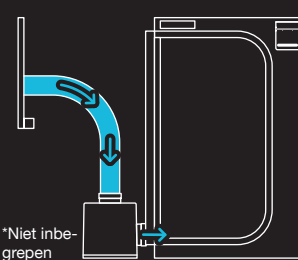


*Niet inbegrepen

5

Aansluiten en instellen

PW UW VERWARMER STROOM GEVEN Steek de stekker van uw verwarming in een stopcontact om deze van stroom te voorzien.

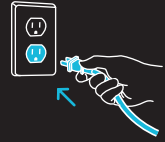

Thermoforge S7

Wanneer uw verwarmingsstroom ontvangt, dehet lampje aan de vran de voorkant van het apparaat zal oplichten.




Thermoforge T7

Wanneer uw verwarmingsstroom ontvangt, dehet lampje bovenaan het display gaat branden.



SENSOR — THERMOFORGE T7

Sluit de sensorstrobe in uw verwarming.

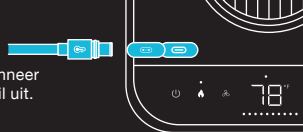

De poort moet zijn droog en afgesloten wanneer niet in gebruik naar bewaar vloeistof en vuil uit.


Gebruik alleen de meegeleverde grijze sensor met dit apparaat omschade te voorkomen. Gebruik geen sensoren die bij andere apparaten zijn meegeleverd.

6

REINIGING

STAP 1

Turzet uw verwarmers UIT voorre voordat u de stekker eruit trekt.

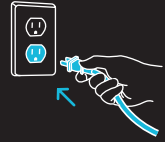

Laat de verwarming afkoelen voordat u hem reinigt.

STAP 2

Verwijder het filter van de inlaatopening en spoel hem af met warm water.



Veegvaf stof en vuil vanvaf deroosters of ventilatieopeningen met een vochtige doek. Opzij zetten om te drogen indien nodig.

Reinig uw verwarmers regelmatig om stof en vuil te verwijderen. DOGEEN reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of andere chemicaliën gebruiken om het te reinigen.

7

Programmering Thermoforge S7

AAN/UIT-KNOP

Zet uw verwarming AAN/UIT. Bij eerste gebruik is standaard niveau 6 ingesteld; bij volgend gebruik wordt de vorige instelling hersteld.



OMHOOG/OMLAAG KNOPPEN

Past het niveau omhoog/omlaag aan tussen niveau 1-10.



MODUSKNOP

Schakelt tussen HEAT- en FAN-modus. HEAT-modus wordt aangegeven door oranje lampjes; FAN-modus wordt aangegeven door witte lampjes.



FABRIKESINSTELLINGEN HERSTELLEN

Houd de aan/uit-knop en de omhoog-knop 3 seconden ingedrukt om uw verwarmers te resetten en de fabrieksinstellingen te herstellen.



MGELUID DEMPEN

Houd de omhoog- en omlaagknoppen 2 seconden ingedrukt om het geluid te dempen/activeren.



8

Programmering Thermoforge T7



1.AAN/UIT-KNOP

Zet uw verwarming AAN/UIT. Bij eerste gebruik is standaard niveau 6 ingesteld; bij volgend gebruik wordt de vorige instelling hersteld.

2.VERWARMINGSSTAND

Schakelt de HEAT-modus IN. Nogmaals op de knop drukken verhoogt hetdoelinstelling. Houd ingedrukt om buiten het doelbereik te bladeren totdat AAN-modus is geactiveerd. VERWARMINGS-modus wordt aangegeven door oranje lampjes.

3.VENTILATORSTAND

Schakelt de VENTILATORSTAND IN. Nogmaals op de knop drukken verhoogt hetdoelinstelling. Houd ingedrukt om buiten het doelbereik te bladeren totdat ON-modus is geactiveerd. FAN-modus wordt aangegeven door witte lampjes.

4.NIVEAUKNOP

Doorloopt de snelheidsniveaus 1-10 van de modus, aangegeven door derij stippen op het display. Druk op de knop om het niveau met één verhogen. Voorbij niveau 10 Keren terug naar niveau 1.

5.AI-INSTELLING

Schakelt de AI-instelling IN/UIT. Wanneer actief, past het systeem dynamischpast niveaus aan naarmate de en VPD-instellingen. temperatuur verder van uw doelinstelling afwijkt, voor nauwkeurige klimaatregeling.

Scan voor uitgebreide programmeerinstructies de QR-code op de pagina Meer informatie om een digitale handleiding te bekijken.

9

Programmering Thermoforge T7

FABRIKESINSTELLINGEN HERSTELLEN

Houd de aan/uit- en VERWARMINGSKNOPPEN 3 seconden tegelijk ingedrukt om de verwarming te resetten en de fabrieksinstellingen te herstellen.

HOUD



GELUID DEMPEN

Houd de aan/uit-knop en de weergave-instellingsknop tegelijk 2 seconden ingedrukt om het geluid te dempen/activeren.

HOUD



HUIDIGE WEERGAVE

Houd de weergave-instellingsknop 3 seconden ingedrukt om het display te verborgen. Het modusindicatielampje blijftaan. Druk op een willekeurige knop anders dan de aan/uit-knop om het display weer in te schakelen.

HOUD



10

Programmering Alarms

Thermoforge S7

NIET MEER RECHTOP

Er klinkt een alarm en de lampjes knipperen wanneer uw verwarming valt of meer dan 20° kantelt. Uw verwarmers onderbreekt de programmering totdat hij weer rechtop staat.

OVERBEVEILIGINGSBEVEILIGING

Er klinkt een alarm, de programmering wordt gepauzeerd en de eerste 5 lampjes knipperen wanneer de verwarming oververhit raakt. Als dit gebeurt, zet de verwarming uit, trek de stekker eruit en laat hem afkoelen voordat u hem opnieuw start.

Thermoforge T7

NIET MEER RECHTOP

Wordt weergegeven als uw verwarming valt of meer dan een bepaalde hoek kantelt 20° hoek. Er klinkt een alarm en alle programmering wordt gepauzeerd totdat de verwarming weer rechtop staat.


OVERBEVEILIGINGSBEVEILIGING

Wordt weergegeven als uw verwarmers oververhit raakt. Er klinkt een alarm en alle programmering wordt gepauzeerd. Als dit gebeurt, schakel uw verwarming, trek de stekker eruit en laat hem afkoelen voordat u hem opnieuw start.

MELDING DEFECT SYSTEEM

Wordt weergegeven als uw verwarming een fout in de interne componenten detecteert. Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of (626) 923-6399 voor product- en garantieondersteuning.



11

Programmering Geavanceerde Programmering

Deze verwarming is compatibel met specifieke controllermodellen. Bezoek onze website www.acinfinit.com voor meer informatie.


VERLENGKABEL

Gebruik de meegeleverde UIS M-M verlengkabel om uw verwarming aan te sluiten op uw controller (niet inbegrepen).

Uw controller alle interne instellingen overschrijft, de controle overnemen (parameters moeten worden aangepast op uw controller), ende knopfuncties van uw verwarmers uitschakelen wanneer op deze manier aangesloten.

THERMOFORGE S7 Deze poort kan alleen worden gebruikt door de UIS verlengkabel en kan niet worden aangesloten op een sensor. Als u sensorfuncties wilt gebruiken, is de enige sensor die kan worden gebruikt, is de sensor die rechtstreeks op uw smart controller is aangesloten.

THERMOFORGE T7 Deze poort wordt gebruikt door de sensor of de UIS verlengkabel en kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Als u de meegeleverde sensor aansluit op uw verwarmers, kan uw verwarming niet aansluiten op een smart controller. Als u de UIS verlengkabel wilt gebruiken, is de enige sensor die gebruikt kan worden is dege de direct is aangesloten op uw smart controller.

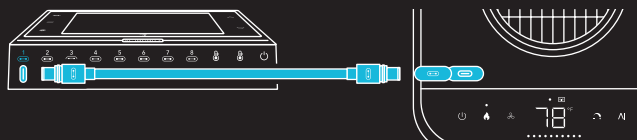

De poort moet droog en afgedopt zijn wanneer deze niet in gebruik is, om vloeistof en vuil buiten te houden.

CONTROLLER AI+ en Thermoforge T7 afgebeeld

Meer informatie

Programmering



Scan deze QR-code voor uitgebreide programmeringsinstructies om een digitale handleiding te bekijken.

Garantie

Ons garantieprogramma is onze toezegging aan u, de oorspronkelijke klant, dat het product verkocht door AC Infinity Inc. zal worden vrij van defecten gedurende TWEE JAAR vanaf de datum van aankoop. Als u problemen heeft met dit product, neem dan contact op ons en we lossen uw probleem graag op of geven een volledige terugbetaling!



WEBSITE www.acinfinit.com

EMAIL support@acinfinit.com

PHONE (626) 923-6399, 9 am tot 5 pm PST

ADDRESS 21880 BAKER PARKWAY

STADIAN INDUSTRY, CA 91789

E-MAIL ADRES DEALER dealers@acinfinit.com

PHONE (626) 838-4656, 9 am tot 5 pm PST

MANUAL CODE SFH2602X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Needeel van het materiaal, inclusief afbeeldingen of logo's, beschikbaar in dit boekje mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of omgezet naar een elektronisch medium of machineleesbare vorm, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming van AC Infinity Inc.

Thermoforge Series

Snelstartgids

AC INFINITY