Ostrzeżenia bezpieczeństwa

UWAGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE MANIPULOWAĆ. BRAK CZĘŚCI SERWISOWYCH WEWNĄTRZ.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. PRZED INSTALACJĄ I UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ JE DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU.
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała i hipertermii, w tym następujących:

1. Grzejnik jest gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzenia, nie dotykaj gorących powierzchni gołą skórą. Jeśliużywaj uchwytów podczas przenoszenia grzejnika. Trzymaj materiały palne,takich jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania i zasłonyco najmniej 3 stopy (0,9 m) od przodugrzejnikiem i trzymaj je z dala od jego bokówi oraz tyłu.
2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania grzejnikaI gdy grzejnik pozostaje włączony bez nadzoru. Tegrzejnik nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci) o ograniczonychfizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenai wiedzy i nadzorem, chyba że zostali objęci nadzorem lubinstrukcja dotyczącą użytkowania urządzenia przez osobępodwiedziałny za ich bezpieczeństwo.
3. Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania, gdy nie jestw użyciu. (Ten element może być pominięty, jeśli grzejnikjest wyposażony w przełącznik zegarowy).
4. Nie używajżadnego grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani pogrzejnik działa wadliwie, został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwieksposób. Wyrzuć grzejnik lub zwróć go do autoryzowanego serwisu w celuprzeglądu i/lub naprawy.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie na zewnątrzam pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Używaj wyłącznie w zakresie wilgotności względnej 30–65% RHaby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie używaj z nawilżaczami zamkniętegobiegu. Mgła może wnikać do przewodów wlotowych i uszkodzićgrzejnik.
6. Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku włazienki, pralnie i podobne pomieszczenia wewnętrzne. Nigdy nie umieszczaj grzejnikagdzie może wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodąopanelnki.
7. Nie prowadź kabli pod dywanami. Nienie zakrywaj przewodów chodnikami, dywanikamiani podobnymi przykryciami. Nienie prowadź przewodów pod meblami ani urządzeniami. Ułóż przewody tak, abynie będzie o nią można się potknąć i z dala od ciągów komunikacyjnychobszary.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

8. *Aby odłączyć grzejnik, ustaw regulatory w pozycji WYŁ., a następniewyjąć wtyczkę z gniazda.*
9. Nie wkładać ani nie dopuszczaćobce przedmioty do jakichkolwiek otworów wentylacyjnych lub wylotowych, ponieważmoże to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.
10. Aby zapobiec możliwości pożaru, nie blokuj w żaden sposób wlotów ani wylotów powietrza. Nie używaj na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
11. Grzejnik zawiera wewnątrz gorące elementy oraz elementy iskrzące lub łukowące. Nie używać go w miejscach, gdzie benzyna, farby lub łatwopalne ciecze są używane lub przechowywane.
12. Używaj tego grzejnika wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie niepolecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
13. Podłączaj grzejnik wyłącznie do uziemionych gniazdek ściennych z ochroną przechwyprzepięciową ochroną. Nigdy nie używaj przedłużaczy ani listew zasilających, ponieważmoże powodować przegrzanie lub stopienie. Nie używaj tego samego gniazda z innymi urządzeniami.
14. Hipertermia może prowadzić do śmierci. Objawy hipertermi obejmują wysokątemperatura ciała, ból głowy, nudności, wymioty, zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia oraz przyspieszonepuls. Jeśli zaczniesz odczuwać objawy hipertermi, wyłącz grzejnik i zasięgnij pomocy medycznej.
15. Aby uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury w pomieszczeniu, który może prowadzić do hipertermii, NIE ZOSTAWIAJ działającego urządzenia bez nadzoru w zamkniętej przestrzeni w pobliżu niemowląt lub osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi.
16. Upewnij się, że żadne kawałki styropianu ani innych materiałów opakowaniowychmateriał pozostał między elementami tego produktu. Mogłoby być konieczne przewiezienie tego produktu przezodkurzacz. Wszystkie opakowania i materiały produktu należy usuwać we sposób odpowiedzialny dla środowiska.
17. Ryzyko zadławienia – ten produktmoże zawierać małe części. Przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połknięcia małych części niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej. Przed czyszczeniem, przechowywaniem lub w każdym przypadku, gdy ten produktnie jest używany, wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkęprzewodu, aby urządzenie mogło ostygnąć. Oczyść ten produktregularnie, wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym podręczniku. Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozcieńczalników, rozpuszczalników, amoniaku ani innych chemikaliów.
18. Przed czyszczeniem, przechowywaniem lub w każdym przypadku, gdy produktnie jest używany, wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkęprzewodu, aby urządzenie mogło ostygnąć. Oczyść ten produktregularnie, wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym podręczniku. Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozcieńczalników, rozpuszczalników, amoniaku ani innych chemikaliów.
19. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się lekki dym lub zapachprzy pierwszym uruchomieniu

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

produktu. Oznacza to, że kropladoju dostała się na element grzejny podczas procesu produkcji. Szybko odparuje i nie powinno się to ponownie zdarzyć.

20. WAŻNE – Ten produkt może mieć spolaryzowaną wtyczkę USjeden bolec jest szerszy od drugiego). Aby zmniejszyćryzyko porażenia prądem, wtyczka jest przeznaczona do gniazdaw spolaryzowane gniazdo tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczkanie pasuje całkowicie do gniazda, odwróć wtyczkę.Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj ingerować w to zabezpieczenie.
21. Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami domowymi. Pozbądź się go w odpowiednim punkcie zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).
22. Produkt ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dyrektywy 2014/35/UE (Niska Napięcie).
23. Po wyłączeniu pozwól, aż wszystkie elementy grzejne i ruchome części (jeśli są) całkowicie się zatrzymają, zanim przystąpisz do serwisowania lub czyszczenia.

NIE próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu!

Wszelkie naprawy i/lub serwisowanie muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika i/lub elektryka. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@acinfinity.com lub 626-923-6399 w celu uzyskania pomocy dotyczącej produktu i gwarancji.

Producent:AC Infinity Inc, 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA
Przedstawiciel UE:THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com
Zgodność z przepisami UE:CE / RoHS / WEEE / LVD

Zawartość zestawu

Thermoforge S7

JEDNOSTKA GRZEWCZA (x1) | KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY UIS (M-M) (x1) | OPASKA KABLOWA (x4) | RZEP KABLOWY (x4)

Thermoforge T7

JEDNOSTKA GRZEWCZA (x1) | KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY UIS (M-M) (x1) | SONDA CZUJNIKA (V2) (x1) | OPASKA KABLOWA (x4) | RZEP KABLOWY (x4)

Instalacja

NO DUCTING
Umieść grzejnik z boku swojegonamiot i direct the exhaust vent into the lower tent port.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj grzejnika na zewnątrz, w pobliżu cieczy aniw zamkniętych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

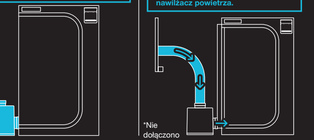

DUCTING*
Użyj 4-calowychrodpornym przewodem elastycznym, aby podłączyćgrzejnika do namiotu uprawowego.Twórz przewód kanału w wylot wentylacyjny. Jeśli chcesz użyć kanału wentylacyjnego do otworu wlotowego, możesz go zamocować za pomocą spaski do przewodów.

Nie zasysaj powietrza z obszarów o wilgotności względnej powyżej 65% lub z pomieszczeń zawierającychnawilżacz powietrza.

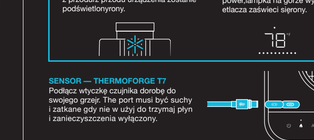

*Nie dołączono

Wilgotność robocza 30%–65% RH. Upewnij się, że obudowa grzejnikanie dotyka ścianki namiotu i jest z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów.

Zasilanie i konfiguracja

POWERING YOUR HEATER-
Podłącz wtyczkę grzejnika do gniazdka, aby go zasilić.



Thermoforge S7
Gdy grzejnik jestreceiving power,lampka z przodu przodu urządzenia zostanie podświetlonyony.

Thermoforge T7
Gdy grzejnik jestreceiving power,lampka na górze wyświetlacza zaświeci sięnyo.



SENSOR — THERMOFORGE T7
Podłącz wtyczkę czujnika dorobę do swojego grzejr. The port musi być suchy i zatkane gdy nie w użyt do trzymaj płyn i zanieczyszczenia wyłączony.

Używaj wyłącznie dołączonego szarego czujnika z tym urządzeniem, abyzapobiec uszkodzeniu. Nie używaj czujników dołączonych do innych urządzeń.

Czyszczenie

STEP 1
Turwyłączz grzejnik przedre przed odłączeniem go od zasilania.

Przed czyszczeniem poczekaj, aż grzejnik ostygnie.

STEP 2
Wyjmij filtr zrz otworu wlotowego i przepłucz go ciepłą wodąr. Wytrzyjfiz kurzu i zanieczyszczeńrem thekratki lub otwory wentylacyjne wilgotną ściereczką. W razie potrzeby odłożyć do wyschnięcia.

Regularnie czyść grzejnik, usuwając kurz i zanieczyszczenia. NIENIE używaj detergentów, rozpuszczalników ani innych środków chemicznych do czyszczenia.

Programowanie
Thermoforge S7

PRZYCISK ZASILANIA
Włącza/wyłącza grzejnik. Przy pierwszym użyciu domyślnie ustawia poziom 6; kolejne uruchomienia przywracają poprzednie ustawienie.

PRZYCISKI GÓRA/DÓŁ
Reguluje poziom w górę/dół w zakresie poziomów 1–10.

PRZYCISK TRYBU
Przełącza między trybem GRZANIE a trybem WENTYLATOR. Tryb GRZANIEjest sygnalizowany pomarańczowymi lampkami; tryb WENTYLATOR jest sygnalizowany białymi lampkami.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Przytrzymaj przyciski zasilania i zwiększania przez 5sekund, aby zresetować grzejnik i przywrócić ustawienia fabryczne.

HOLD +

MUTE SOUND
Przytrzymaj przyciski góra i dół przez 2 sekundy, aby wyciszyć/odciszyć dźwięk.

HOLD +

Programowanie
Thermoforge T7

1.PRZYCISK ZASILANIA
Włącza/wyłącza grzejnik. Przy pierwszym użyciu domyślnie ustawia poziom 6; kolejne uruchomienia przywracają poprzednie ustawienie.

2.TRYB GRZANIA
Włącza tryb GRZANIE. Ponowne naciśnięcie przycisku zwiększaustawienie docelowe. Przytrzymaj, aby przewijać poza zakres docelowy aż doTryb WŁĄCZONY jest aktywny. Tryb GRZANIA jest sygnalizowany pomarańczowymi lampkami.

3.TRYB WENTYLATORA
Włącza tryb WENTYLATORA. Kolejne naciśnięcie przyciskuzwiększaustawienie docelowe. Przytrzymaj, aby przewijać poza zakres docelowy aż doTryb WŁ, jest aktywowany. Tryb WENTYLATORI jest sygnalizowany białymi lampkami.

4.PRZYCISK POZIOMU
Przełącza poziomy prędkości trybu 1–10 wskazywane przezrząd kropek na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk, abyzwiększ poziom o jeden. Przekroczenie poziomu 10 spowoduje powrót do poziomu 1.

5.USTAWIENIE AI
Włącza/wyłącza ustawienie AI. Gdy jest aktywne, system dynamicznieoptymalizuje poziomy w miarę oddalania się temperatury od wartości docelowej, zapewniając precyzyjną kontrolę klimatu.

6.USTAWIENIA WYŚWIETLACZA
Przełącza między ustawieniami Celsjusza, Fahrenheita i VPD.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje programowania, zeskanuj kod QR na stronie Więcej informacji, aby wyświetlić instrukcję cyfrową.

Programowanie
Thermoforge T7

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i GRZANIA przez 3 sekundy, aby zresetować grzejnik i przywrócić ustawienia fabryczne.

HOLD +

WYCISZ DŹWIĘK
Przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i ustawień wyświetlacza przez 2 sekundy, aby wyciszyć/odciszyć dźwięk.

HOLD +

HIDE DISPLAY
Przytrzymaj przycisk ustawień wyświetlacza przez 3 sekundy- aby ukryć wyświetlacz. Wskaźnik tryby pozostaniewłączony. Naciśnij dowolny przycisk inny niż przycisk zasilania, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

HOLD +

Programowanie
Alarmy

Thermoforge S7

NIE STOI PIONOWO
Alarm zadziała, a lampki zaczną migać, gdygrzejnik przewrócí się lub zostanie przechylony ponad 20°.Grzejnik wstrzyma programowanie do czasu powrotu do pozycji pionowej.

WYCISZ DŹWIĘK
Przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i ustawień wyświetlacza przez 2 sekundy, aby wyciszyć/odciszyć dźwięk.

HIDE DISPLAY
Przytrzymaj przycisk ustawień wyświetlacza przez 3 sekundy- aby ukryć wyświetlacz. Wskaźnik tryby pozostaniewłączony. Naciśnij dowolny przycisk inny niż przycisk zasilania, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Thermoforge T7

NIE STOI PIONOWO
Wyświetla komunikat, gdy grzejnik przewróci się lub zostanie przechylony ponadkąt 20°. Alarm zadziała, a całe programowanie zostanie wstrzymane do momentu powrotu do pozycji pionowej.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM
Wyświetla się, gdy grzejnik przegrzewa się. Zabrzmi alarm iwszystkie programy zostaną wstrzymane. W takim przypadku wyłączgrzejnik, odłącz go od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed ponownym uruchomieniem.

ALERT USTERKI SYSTEMU
Wyświetla komunikat, gdy grzejnik wykryje usterkę wewnętrznych podzespołów. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

Jeśli problemy nie ustępują, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresemsupport@acinfinity.comlub (626) 923-6399 w celu uzyskania pomocy dotyczącej produktu i gwarancji.

Programowanie
Zaawansowane programowanie

Ten grzejnik jest kompatybilny z określonymi modelami sterowników. Odwiedź naszą stronę internetowąwww.acinfinity.comaby uzyskać więcej informacji.

KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY
Użyj dołączonego kabla przedłużającego UIS M-M, aby podłączyć grzejnik do sterownika (niedołączonego).
Ykontroler nadpisze wszystkie ustawienia pokladowe,przejąć kontrolę (parametry muszą być dostosowane na kontrolerze), awyłącz funkcje przycisków grzejnika po podłączeniu w ten sposób.

THERMOFORGE S7 Ten port może być używany wyłącznie przezPrzewód przedłużający UIS i nie może być podłączony do żadnego czujnika.Jeśli chcesz korzystać z funkcji czujnika, jedynym czujnikiemktórym można się posługiwać, jest ten podłączony bezpośrednio do inteligentnego sterownika.

THERMOFORGE T7 Ten port jest używany przez czujniklub przewód przedłużający UIS i nie mogą być używane jednocześnie.Jeśli podłączysz dołączony czujnik do grzejnika,nie możesz podłączyć grzejnika do inteligentnego sterownika. Jeślichcesz użyć kabla przedłużającego UIS, jedynym czujnikiemktóry można użyć, to ten podłączony bezpośrednio dointeligentnego sterownika.

Port musi być suchy i zakryty nasadką, gdy nie jest używany, aby zapobiec przedostawaniu się płynów i zanieczyszczeń.

Pokazano CONTROLLER AI+ i Thermoforge T7

Więcej informacji

Programowanie

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje programowania, zeskanuj ten kod QR, aby wyświetlić cyfrową instrukcję obsługi.

Gwarancja

Nasz program gwarancyjny jest naszym zobowiązaniem wobec Ciebie, pierwotnegoklient, że produkt sprzedany przez AC Infinity Inc. będziewolny od wad przez DWA LATA od datyzakupu. W przypadku jakichkolwiek problemów z tym produktem skontaktuj sięnas, a chętnie rozwiążemy problem lub wystawimypełny zwrot kosztów!

WEBSITE(www.acinfinity.com
EMAIL(support@acinfinity.com
PHONE 626-923-6399, 9:00-17:00PST
ADRESS 21880 BAKERPKEWAY
MIASTOOF INDUSTRY, CA 91789

E-MAIL DYSTRYBUTORAL(dealers@acinfinity.com
PHONE 626-838-4656, 9:00–17:00 PST

MANUAL CODE SFH2602X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Niezgęć materiałów, w tym grafik lub logo dostępnych wniniejsza broszura może być kopiowana, fotokopiowana, powielana, tłumaczona lub redukowanaana jakikolwiek nośnik elektroniczny lub w formę odczytywalną maszynowo, w całości lub w części, bez wyraźnego zezwolenia AC Infinity Inc.

Thermoforge Series

Skrócona instrukcja obsługi

AC INFINITY