



SAMOZAVLAŽOVÁNÍ

ZÁKLADNA TEXTILNÍHO KVĚTINÁČE

AC INFINITY

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali AC Infinity. Jsme oddáni kvalitě produktů a přátelskému zákaznickému servisu. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte [kontakt](#) nás. Navštivte www.acinfinity.com a klikněte na kontakt pro naše kontaktní údaje.

E-MAIL

support@acinfinity.com

WEB

www.acinfinity.com

UMÍSTĚNÍ

Los Angeles, CA

KÓD MANUÁLU SPA2404X1

PRODUKT

Samozavlažovací základna pro
textilní květináč

Samozavlažovací základna pro tex-
tilní květináč, XL

MODEL

AC-SPA5-4

AC-SPA9-4

UPC-A

819137022706

819137024182

OBSAH PŘÍRUČKY

Obsah manuálu.....	Strana 5
Bezpečnostní upozornění.....	Strana 6
Hlavní vlastnosti.....	Strana 7
Obsah balení.....	Strana 8
Montáž.....	Strana 9
Údržba.....	Strana 10
Samozavlažování.....	Strana 11
Další produkty AC Infinity.....	Strana 14
Záruka.....	Strana 15

UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU




PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

1. NESTŮJTE na produktu.
2. Provádějte pravidelnou údržbu, abyste předešli hromadění minerálů nebo potenciálnímu napadení škůdci.
3. BUĎTE OPATRNÍ při spojování roztržených knůtek. Nesprávné použití zapalovačů a jiných zdrojů ohně může způsobit vážné popáleniny, zranění nebo smrt.

HLAVNÍ FUNKCE

STABILNÍ KONSTRUKCE

Vyvýšená deska zvedá váš textilní květináč, aby se zabránilo usazování a odvedla přebytečnou vodu do nádrže níže.

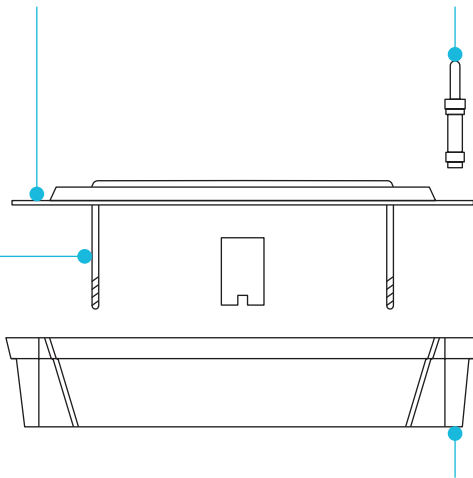

STÁLÁ DODÁVKA

Plně nastavitelné knotové hadičky automaticky přivádějí vodu a živiny z odkapávací misky ke kořenům vašich rostlin.


AKTIVNÍ MONITOROVÁNÍ

Přiložený měřič nádrže zobrazuje aktuální úroveň hydratace, abyste předešli nedostatečné nebo nadměrné závlivě.


ODOLNÁ NÁDRŽ

Nosná základna a středový sloup podporují textilní květináč o hmotnosti až 45 kilogramů.

OBSAH BALENÍ

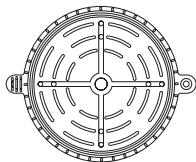

ODTOKOVÁ MISKA
(x4)

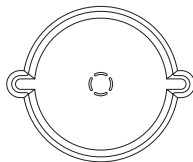

VODNÍ ZÁSOBNÍK
(x4)



PODPŮRNÝ SLOUPEK
(x4)



KNŮTKA
(x1)



MĚŘIČ VODY
(x4)


Samozavlažovací základna pro textilní květináč(AC-SPA5-4) zobrazeno

SESTAVENÍ

KROK 1


Umístěte podpůrný sloupek do středu vodní nádrže.

Ujistěte se, že nožky nosného sloupu zapadají do středových prohlubní vodního zásobníku.

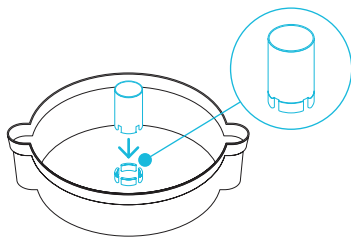

KROK 2


Vložte ukazatel hladiny vody do určeného otvoru a poté umístěte odtokovou misku na nádrž.

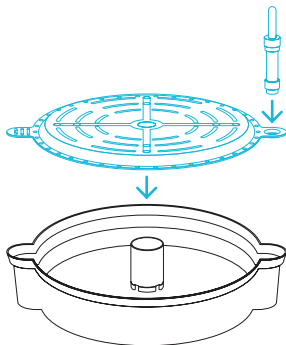

ÚDRŽBA

SPRÁVA PŘEBYTEČNÉ VODY

Odtokové otvory odvádějí přebytečnou vodu ze spodní a boční části textilního květináče pro udržení čistšího pracovního prostoru a zabránění přemokření.

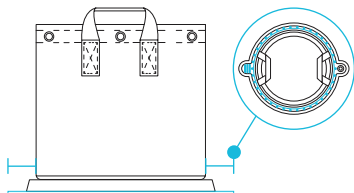


SPRÁVA PŘEBYTEČNÉ VODY

Vypusťte přebytečnou vodu, když měřič ukazuje plnou nádrž. Nalijte vodu ven přes výtok na opačném konci od měřiče.

Tento krok je nutný pouze v případě, že nevyužíváte samozavlažovací funkci.

Doporučuje se čistit nádrž každé dva týdny, aby se zabránilo usazování minerálů a hnízdění škůdců.

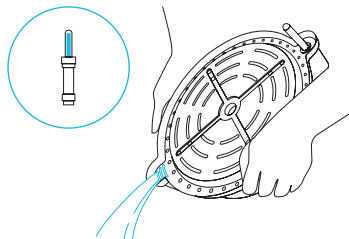


SAMOZAVLAŽOVÁNÍ

POŽADAVKY NA ROSTLINY

Kořeny vaší rostliny musí prorůst až na dno textilního květináče, aby samozavlažovací funkce správně fungovala.

Můžete to ověřit kontrolou, zda jsou listy vaší rostliny ve výšce okraje textilního květináče, nebo zda některé suché kořeny pronikly spodní částí.

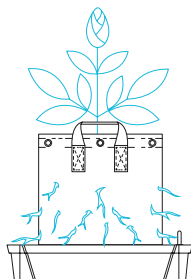


PLNĚNÍ ZÁSObNÍKU

Naplňte zásobník vodou a preferovanými ve vodě rozpustnými živinami.

Při zalévání zvedněte textilní květináč ze základny a nalijte vodu přímo do zásobníku. Ponechání textilního květináče na zásobníku během celého pěstebního cyklu může způsobit prorůstání kořenů a knůtek, což vede k omezení dodávky vody.

Doplňte nádrž, kdykoli ukazatel hladiny vody ukazuje prázdnou nádrž. Doporučujeme nádrž čistit a doplňovat každé dva týdny, aby se zabránilo nežádoucím usazeninám a chránilo se proti prorůstání kořenů a knůtek.

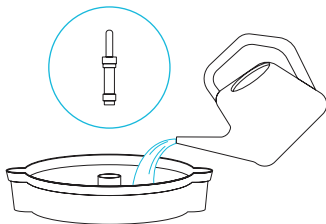



SAMOZAVLAŽOVÁNÍ

POUŽITÍ KNŮTEK

Protáhněte knotové linky otvory v odtokové desce. Postupujte podle níže uvedené tabulky. Ujistěte se, že konce knotových linek dosahují dna nádrže.


Množství přiváděné vody můžete snížit použitím pouze jedné knotové hadičky. Množství přiváděné vody můžete také zvýšit použitím více knotových hadiček a jejich diagonálním protažením.

Aby se knůtky netřepily, můžete jejich konce zapálit a tím spojit vlákna dohromady.

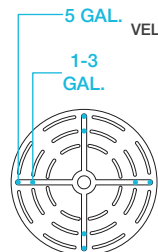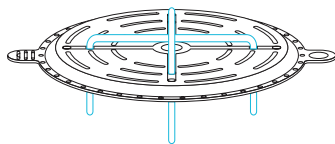

Model AC-SPA5-4

VELIKOST TEXTILNÍHO KVĚTINÁČE	DĚLKA KNŮTKY	POČET KNOTOVÝCH HADIČEK
1-3 GAL.	1,25 FT	2
5 GAL.	1,5 FT	2
7 GAL.	1,75 FT	2
10 GAL.	2 FT	2

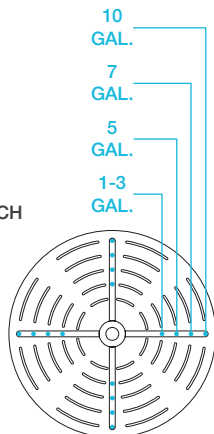

Model AC-SPA9-4

POSTUPUJTE OPATRNĚ při zapalování konců knotových linek, protože nesprávné použití zapalovačů a jiných zdrojů tepla může způsobit vážná zranění.


SAMOZAVLAŽOVÁNÍ

UMÍSTĚNÍ TEXTILNÍHO KVĚTINÁČE

Umístěte textilní květináč na odtokovou misku. Při úpravách textilní květináč zvedněte. Otáčení a rotace textilního květináče, když spočívá na základně, může vytáhnout knotové hadičky z vody a narušit samozavlažovací funkci.

Knůtky budou přivádět stálý přísun vody a ve vodě rozpustného hnojiva do spodní třetiny vašeho textilního květináče a vytvoří malý prostor pro cirkulaci vzduchu.

Pro zajištění optimálního přívodu vody ke kořenům rostlin doporučujeme používat pěstební substráty obsahující rašelinu a/ nebo kokosová vlákna.

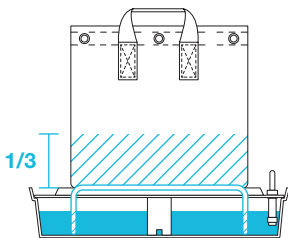


Vyměňte knotové linky, které se začnou třepit, měnit barvu nebo přestanou dodávat vodu.

PRODUKTY AC INFINITY


Pokročilé pěstební stany

Řada CLOUDLAB je série pěstebních stanů navržených k vytvoření ideálních pěstebních podmínek a usnadnění celoročního indoor pěstování rostlin. Disponuje silným oxfordským plátnem 2000D s vnitřní diamantovou mylarovou vrstvou, která maximalizuje světelnost pěstebního osvětlení, a zesíleným rámem s nosností 150 lb. Součástí je montážní deska pro instalaci vašeho AC Infinity kontroleru.

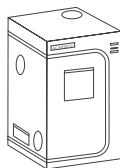


Textilní květináče

Sada zahradních pěstebních vaků navržených k vytvoření širší kořenové sítě a zlepšení růstu rostlin prostřednictvím vzduchového prožezávání kořenů a odvádění přebytečné vody. Disponuje špičkovou silnou netkanou textilií 500G sešitou s kovovými kroužky umožňujícími zavěšení ve vzduchu nebo provléknutí vázacích pásků pro nízkostresový trénink rostlin.

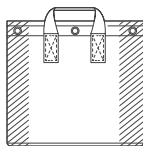

Trelážové sítě

Odolná pěstební síť navržená pro zlepšení laterálního růstu rostlin a poskytující nosnou oporu schopnou udržet těžší vegetaci. S využitím univerzálních ocelových háčků je tato odolná trelážová síť vyrobena tak, aby se bezpečně upevnila na rám pěstebního stanu a odolala intenzivnímu napínání.

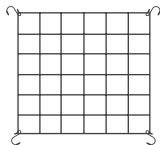

Objevte nejnovější inovace v oblasti regulace prostředí na acinfinity.com

ZÁRUKA

Tento záruční program je náš závazek vůči vám – produkt prodáváný společností AC Infinity bude bez výrobních vad po dobu dvou let od data zakoupení. Pokud bude zjištěna vada materiálu nebo zpracování, podnikneme příslušné kroky definované v této záruce k vyřešení problémů.

Záruční program se vztahuje na jakoukoli objednávku, nákup, převzetí nebo použití jakýchkoli produktů prodáváných společností AC Infinity nebo našimi autorizovanými prodejci. Program se vztahuje na produkty, které se staly vadnými, nefunkčními nebo výslovně nepoužitelnými. Záruční program vstupuje v platnost datem nákupu. Program vyprší dva roky od data nákupu. Pokud se váš produkt stane vadným během tohoto období, společnost AC Infinity váš produkt vymění za nový nebo vám vrátí plnou částku.

Záruční program se nevztahuje na zneužití nebo nesprávné použití. To zahrnuje fyzické poškození, ponoření produktu do vody, nesprávnou instalaci jako je špatné vstupní napětí a použití k jiným než zamýšleným účelům. AC Infinity neodpovídá za následné ztráty nebo vedlejší škody jakékoli povahy způsobené produktem. Záruka se nevztahuje na poškození běžným opotřebením, jako jsou škrábance a oděrky.

Kontaktujte naše obchodní oddělení na dealers@acinfinity.com nebo (626) 838-4656 pro více informací o našem programu prodejců a distributorů. Kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu na support@acinfinity.com nebo (626) 923-6399 pro pomoc s produktem a zárukou. Naše provozní hodiny jsou pondělí až pátek, 9:00 až 17:00 PST.



Máte-li s tímto produktem jakékoli problémy, kontaktujte nás a rádi váš problém vyřešíme nebo vám poskytneme plnou náhradu!

COPYRIGHT © 2024 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Žádná část materiálů včetně grafiky nebo log dostupných v této příručce nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, překládána nebo převáděna do jakéhokoli elektronického média nebo strojově čitelné formy, vcelku ani částečně, bez výslovného souhlasu společnosti AC Infinity Inc.

www.acinfinity.com