

AVVERTENZA PRODOTTO



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- È estremamente necessaria cautela prima di lasciare questo prodotto in funzione senza supervisione. Assicurarsi che tutte le avvertenze siano state seguite correttamente e che l'ambiente sia privo di potenziali pericoli per la sicurezza. Questo prodotto deve essere utilizzato solo in posizione verticale.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia conforme ai requisiti elettrici di questo prodotto.
- Non tentare di collegare questo prodotto direttamente all'impianto elettrico. Qualsiasi intervento di modifica possono causare lesioni personali e/o danni elettrici invalidando la garanzia di questo prodotto.
- Fare attenzione a non perire evitare di danneggiare o tagliare i cavi o l'isolamento dei fili (rivestimento). Non permettere che i cavi entrino in contatto con qualsiasi bordo tagliente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza, o persona similmente qualificata per evitare pericoli.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato o posizionato in ambienti potenzialmente pericolosi come atmosfere infiammabili, esplosive, elettriche o cariche di sostanze chimiche.
- Non coprire i cavi di alimentazione con tappeti o altri materiali tessili.

1

AVVERTENZA PRODOTTO




- Osservare le precauzioni di sicurezza durante l'installazione e il funzionamento di questo prodotto. Tutte le operazioni di assistenza e/o riparazione devono essere eseguite da un tecnico e/o elettricista autorizzato.
- Non inserire e non permettere che dita o oggetti estranei entrino nelle aperture di ventilazione o estrazione poiché potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni a questo prodotto. Non bloccare o manomettere questo prodotto in qualsiasi modo durante il funzionamento.
- Non fare affidamento sulla programmazione on/off come unico mezzo per interrompere l'alimentazione di questo prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione prima di installare, riparare o spostare questo prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se danneggiato, o se presenta malfunzionamenti, è caduto o è danneggiato in qualsiasi modo.
- Potrebbe esserci un odore quando questo prodotto viene utilizzato per la prima volta. Ciò è causato dal materiale essiccante Zeolite ed è un segno di malfunzionamento del deumidificatore, né è nocivo per persone o animali domestici. È possibile eliminare l'odore facendo funzionare il deumidificatore in un spazio separato come un garage o in un'area asciutta all'aperto fino alla dissipazione dell'odore.

NON tentare di riparare questo prodotto autonomamente!

Tutti gli interventi di assistenza e/o riparazione devono essere eseguiti da un tecnico e/o elettricista autorizzato. Contattare il nostro servizio clienti al (626) 923-6399, support@acinfinity.com per assistenza prodotto e garanzia.


PORTA IMPERMEABILE

La porta deve essere asciutta e tappata quando non in uso per evitare che liquidi e detriti.

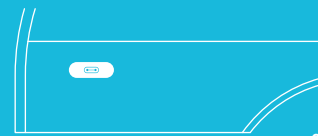

2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

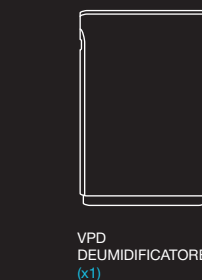

VPD DEUMIDIFICATORE (x1)



ASPIRAZIONE ADATTATORE (x1)



ESTRAZIONE ADATTATORE (x1)



TUBO DI SCARICO TUBO (x1)



SENSORE SONDA (V2) (x1)



PROLUNGA UIS CAVO (M-M) (x1)



GANCIO E FASCETTA (x4)



CAVO FASCETTA (x4)

3

INSTALLAZIONE

ESTRAZIONE

Inserire l'adattatore di scarico nella parte superiore del deumidificatore.

Collegare il tubo di condotto da 6 pollici (non incluso) con una fascetta per condotti e/o nastro per condotti.



Una volta installato l'adattatore di estrazione, non è possibile rimuoverlo.

ASPIRAZIONE (OPZIONALE)

Inserire l'adattatore di aspirazione nella parte posteriore del deumidificatore fino a quando non scatta in posizione.

Collegare il tubo di condotto da 6 pollici (non incluso) con una fascetta per condotti e/o nastro per condotti.



ALIMENTAZIONE DEL DEUMIDIFICATORE

Collegare il sensore al deumidificatore, quindi collegare il deumidificatore a una presa di corrente per alimentarlo.

Utilizzare solo il sensore grigio incluso con questo dispositivo per prevenire danni. Non utilizzare sensori forniti con altri dispositivi.




4

CONFIGURAZIONE INIZIALE SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO

Creare un sistema a circuito chiuso per massimizzare la deumidificazione.

INTERNO


È possibile posizionare il deumidificatore nella tenda.

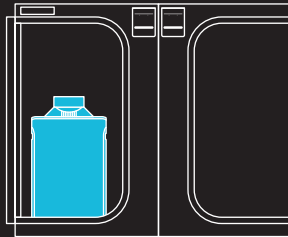

CONDOTTO (OPZIONALE)

Se si utilizza il condotto da 6 pollici (non incluso/a) posizionarlo in un grow tent.

Posizionare il tubo di estrazione (condotto superiore) al centro della tenda e posizionare il tubo di aspirazione (condotto posteriore) nella parte superiore della tenda.

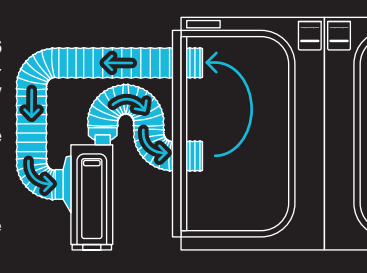

5

CONFIGURAZIONE INIZIALE SISTEMA A CIRCUITO APERTO


È possibile utilizzare un tubo di condotto da 6 in. (non incluso) per creare un sistema a circuito aperto per deumidificare la grow tent. Fissare i tubi con fascette e/o nastro adesivo per condotti.

ESTRAZIONE

Inserire il tubo di condotto nella grow tent.

ASPIRAZIONE (OPZIONALE)

È possibile utilizzare un tubo di condotto per aspirare l'aria dalla grow tent.

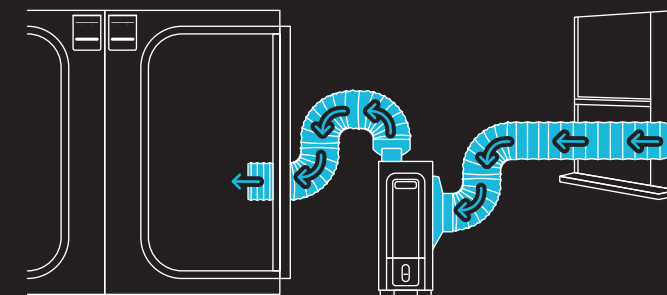


6

SCARICO DELL'ACQUA

PERIODICA

Estrarre il serbatoio della condensa, rimuovere il coperchio e versare l'acqua.

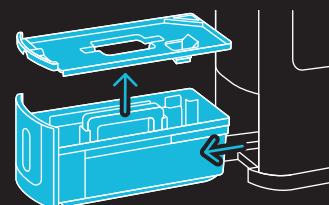


Riposizionare il coperchio prima di reinserire il serbatoio nel deumidificatore.

COSTANTE

Rimuovere il tappo di scarico situato sul retro del deumidificatore.

Tappare il foro di scarico con il tubo di scarico e indirizzarlo verso una vaschetta di raccolta o uno scarico.

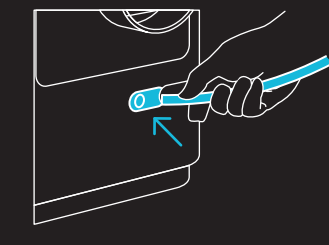


NON utilizzare acqua di recupero.

7

PULIZIA


FASE 1

Spegner il deumidificatore prima di scollegarlo.

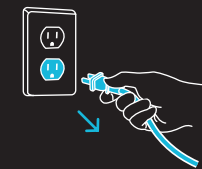


FASE 2

Premere il pulsante a forma di raso sulla parte superiore dell'adattatore di aspirazione per sganciare l'adattatore dal deumidificatore.

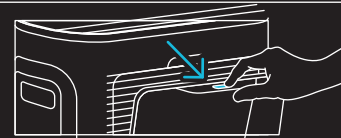

FASE 3

Rimuovere con cura il filtro a rete dall'adattatore di aspirazione.

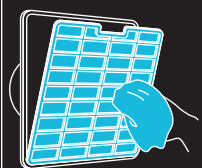

Rimuovere polvere e detriti dal filtro e adattatori con un panno umido. Lasciare asciugare se necessario.


NON utilizzare detersivi, solventi o altre sostanze chimiche per la pulizia.

8

PULIZIA


FASE 4

Riattaccare il filtro a rete e l'adattatore di aspirazione al deumidificatore.

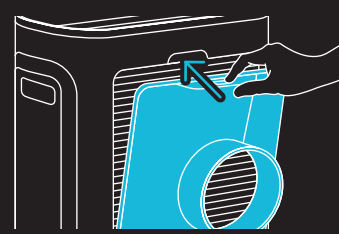

FASE 5

Collegare la spina di alimentazione del deumidificatore a una presa per accenderlo.

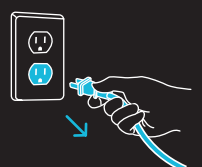

9

PROGRAMMAZIONE IMPOSTAZIONI



1. PULSANTE DI ACCENSIONE

Accende/spegne il deumidificatore. Al primo utilizzo il livello predefinito è 6; gli utilizzi successivi ripristinano l'impostazione precedente.

NOTA: Quando il deumidificatore si spegne, le ventole interne continueranno a funzionare per altri 4 minuti per espellere il calore residuo dall'unità.

3. MODALITÀ VENTOLA

Attiva la modalità VENTILATORE. Premendo nuovamente il pulsante si aumenta l'impostazione target. Tenere premuto per passare alla modalità ON. Al primo utilizzo, il livello predefinito è 6. Successivamente, riprende l'ultima impostazione. L'intervallo target è 30-100% di umidità (1-100% quando collegato a un controller smart AC Infinity).

5. IMPOSTAZIONE AI

Attiva/disattiva l'impostazione AI (solo modalità DRY). Quando attiva, il sistema regola dinamicamente i livelli man mano che l'umidità si allontana dal target, garantendo un controllo climatico di precisione.

2. MODALITÀ DRY

Attiva la modalità DRY. Premere nuovamente il pulsante per aumentare l'impostazione target. Tenere premuto per passare alla modalità ON. Al primo utilizzo, il livello predefinito è 6. Successivamente, riprende dall'ultima impostazione. L'intervallo target è 30-100% di umidità (1-100% se collegato a un controller smart AC Infinity).

4. MODALITÀ LEVEL

Scorre i livelli di velocità della modalità 1-10 indicati dalla linea di punti sul display. Premere il pulsante per aumentare il livello di uno. Superando il 10 si torna al livello 1.

6. IMPOSTAZIONE DISPLAY

Alterna tra le impostazioni target di umidità e VPD.

10

PROGRAMMAZIONE ALTRE IMPOSTAZIONI

RIPRISTINO DI FABBRICA

Tieni premuti i pulsanti di accensione e deumidificazione per 3 secondi per ripristinare il deumidificatore alle impostazioni di fabbrica.

HSCHEMMA IDE

Tenere premuto il pulsante display VPD per 3 secondi per nascondere il display. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il display.

MSUONO MUTO

Tenere premuti i pulsanti di accensione e visualizzazione VPD per 2 secondi per attivare/disattivare l'audio.

NON PIÙ IN POSIZIONE VERTICALE

Viene visualizzato quando il deumidificatore cade o viene inclinato oltre un angolo di 45°. Il deumidificatore metterà in pausa la programmazione e lo schermo lampeggerà finché non sarà riportato in posizione verticale.

SERBATOIO PIENO/MANCANTE

Viene visualizzato quando il serbatoio della condensa è pieno. Il deumidificatore metterà in pausa la programmazione e lo schermo lampeggerà fino a quando il serbatoio viene svuotato e riposizionato. La rimozione del serbatoio attiverà anche questa icona di avviso, che scomparirà quando si rimette il serbatoio in posizione.

OPROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

La programmazione si interrompe quando il deumidificatore si surriscalda. Se in tal caso, spegnere il deumidificatore, scollegarlo e lasciarlo raffreddare prima di riavviarlo.

OPROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

La programmazione si interrompe quando il deumidificatore si surriscalda. Se in tal caso, spegnere il deumidificatore, scollegarlo e lasciarlo raffreddare prima di riavviarlo. Se i problemi persistono, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo support@acinfinity.com o al numero (626) 923-6399 per assistenza sul prodotto e sulla garanzia.

11

PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Questo deumidificatore è compatibile con modelli di controller specifici. Visitare il nostro sito web www.acinfinity.com per ulteriori informazioni.

CAVO DI PROLUNGA

Utilizzare il cavo di prolunga UIS M-M incluso per collegare il deumidificatore al controller (non incluso).

Il controller sovrascriverà tutte le impostazioni integrate, assumerà il controllo (i parametri devono essere regolati sul controller) e disattiverà le funzioni touch del deumidificatore quando collegato in questo modo.

Questa porta è utilizzata dal sensore o dal cavo di prolunga UIS e non può essere usata simultaneamente. Se si collega il sensore incluso al deumidificatore, non è possibile collegare il deumidificatore a un controller smart. Se si desidera utilizzare il cavo di prolunga UIS, l'unico sensore utilizzabile è quello collegato direttamente al controller smart.

La porta deve essere asciutta e tappata quando non in uso per evitare l'ingresso di liquidi e detriti.



CONTROLLER AI+ mostrato

12

ULTERIORI INFORMAZIONI PROGRAMMAZIONE



Per istruzioni di programmazione dettagliate, scansiona questo codice QR per visualizzare il manuale digitale.

GARANZIA

Il nostro programma di garanzia è il nostro impegno nei confronti dell'acquirente originale: i prodotti venduti da AC Infinity Inc. saranno privi di difetti per DUE ANNI dalla data di acquisto. In caso di problemi con questo prodotto, contattaci e risolveremo volentieri il problema o emetteremo un rimborso completo!



SITO WEB | www.acinfinity.com
EMAIL | support@acinfinity.com
TELEFONO | 626-923-6399, 9:00 - 17:00 PST
INDIRIZZO | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

RIVENDITORI
EMAIL | dealers@acinfinity.com
TELEFONO | 626-838-4656, 9:00 - 17:00 PST

CODICE MANUALE DH2601X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

La programmazione si interrompe quando il deumidificatore si surriscalda. Nessuna parte dei materiali, inclusi grafici o loghi disponibili in questo manuale, può essere copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi supporto elettronico o in formato leggibile da macchina, in tutto o in parte, senza autorizzazione specifica di AC Infinity Inc.

13

HYDRONE 7 GUIDA RTARTGUIDA

AC INFINITY