

Produktwarnung

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. UM DAS RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES:

1. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Seien Sie äußerst vorsichtig, bevor Sie dieses Produkt unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Stellen Sie sicher, dass alle Warnhinweise ordnungsgemäß befolgt wurden und Ihre Umgebung frei von potenziellen Sicherheitsgefahren ist. Dieses Produkt darf nur in aufrechter Position betrieben werden.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle den elektrischen Anforderungen dieses Produkts entspricht (230 V AC, 50 Hz).
4. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt fest zu verdrahten. Nachrüst- oder Umbauarbeiten können zu Verletzungen und/oder elektrischen Schäden führen und machen die Garantie dieses Produkts ungültig.
5. Achten Sie darauf, die Kabel oder die Kabelisolierung (Ummantelung) nicht zu beschädigen oder zu durchtrennen. Lassen Sie Kabel nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommen.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Dieses Produkt darf nicht in potenziell gefährlichen Bereichen wie brennbaren, explosiven, elektrischen oder chemisch belasteten Atmosphären verwendet oder aufgestellt werden.
8. Decken Sie keine Netzkabel mit Teppichen oder anderen Stoffmaterialien ab.
9. Während der Installation und des Betriebs sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sämtliche Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker und/oder Elektriker durchgeführt werden.

1

Produktwarnung

10. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen; dies kann Stromschlag, Brand oder Schäden an diesem Produkt verursachen. Blockieren oder manipulieren Sie dieses Produkt während des Betriebs in keiner Weise.

11. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Ein-/Aus-Programmierung als einziges Mittel, die Stromzufuhr zu unterbrechen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie dieses Produkt installieren, warten oder bewegen.
12. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
13. Beim ersten Betrieb kann ein Geruch auftreten. Dies wird durch Zeolith-Trockenmittelmateriale verursacht und ist kein Anzeichen dafür, dass Ihr Luftentfeuchter nicht ordnungsgemäß funktioniert; zudem ist es weder für Menschen noch für Haustiere schädlich. Sie können den Geruch auslüften, indem Sie den Luftentfeuchter in einem separaten Bereich wie einer Garage oder in einem trockenen Außenbereich laufen lassen, bis der Geruch verfliegen ist.

VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT SELBST ZU REPARIEREN!


Sämtliche Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker und/oder Elektriker durchgeführt werden. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter service@acinfinit.eu oder +49 7746 711 93 60 für Produkt- und Garantieunterstützung.

WASSERGE SCHÜTZTER ANSCHLUSS

Der Anschluss muss trocken sein und mit der Kappe verschlossen werden, wenn er nicht verwendet wird, damit keine Flüssigkeit und keine Verschmutzungen eindringen.

2

Produktinhalt

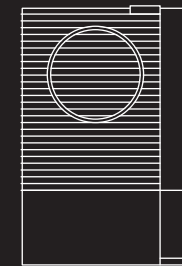

VPD-
LUFTENTFEUCHTER
(x1)



DRAINAGES-
CHLAUCH
(x1)



UIS™ VERLÄNGERUNG-
SKABEL
(x1)



KLETTB-
ÄNDER
(x4)



KABEL-
BINDER
(x4)

3

Konfiguration Geschlossenes System



Richten Sie ein geschlossenes System ein, um die Entfeuchtung zu maximieren.

Intern

Sie können Ihren Luftentfeuchter in Ihrem Growzelt platzieren.

Schlauchführung (Optional)

Sie können zwei 150 mm (6 Zoll) Lüftungsschläuche (nicht enthalten) in Ihrem Growzelt verwenden. Befestigen Sie die Lüftungsschläuche mit Schlauchschellen und/oder Gewebeband. Platzieren Sie den Abluftschlauch (hinterer Anschluss) unten im Growzelt und den Ansaugschlauch (vorderer Anschluss) oben im Growzelt.

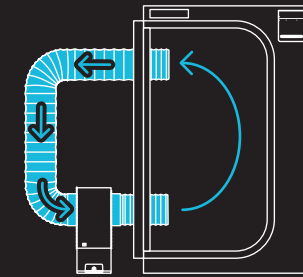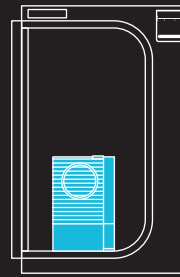

4

Konfiguration Offenes System


Sie können einen 150 mm (6 Zoll) Lüftungsschlauch (nicht enthalten) verwenden, um ein offenes System einzurichten, das Ihr Growzelt entfeuchtet. Befestigen Sie Ihre Lüftungsschläuche mit Schlauchschellen und/oder Gewebeband.

Ansaugung (Optional)

Sie können einen Lüftungsschlauch verwenden, um die Luft aus einem Zielbereich anzusaugen.

Abluft

Führen Sie den Lüftungsschlauch in Ihr Growzelt.

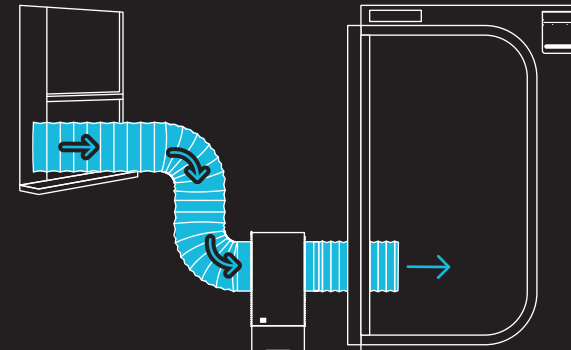


5

Wasserablass


Bei Bedarf

Ziehen Sie den Kondenswassertank heraus, entfernen Sie den Deckel und gießen Sie das Wasser aus. Setzen Sie den Deckel wieder auf, bevor Sie den Tank zurück in Ihren Luftentfeuchter einsetzen.

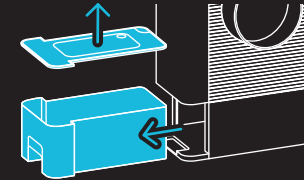

Kontinuierlich

Entfernen Sie die Ablasskappe vorne am Tank im Griffbereich. Verschließen Sie die Ablassöffnung mit dem Drainageschlauch und führen Sie ihn zu einer Auffangschale oder einem Abfluss.

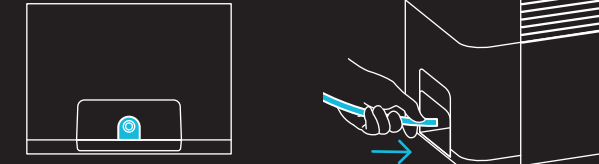


Kondenswasser NICHT wiederverwenden.

6

Reinigung

Schritt 1

Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter AUS, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

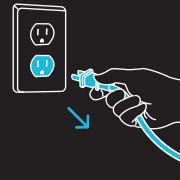

Schritt 2

Ziehen Sie an der „AC Infinity“-Lasche vorne am Luftentfeuchter, um den Schlauchadapter zu entfernen.




7

Reinigung

Schritt 3


Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch vom Gitter und vom Adapter ab. Legen Sie die Teile bei Bedarf zum Trocknen beiseite.

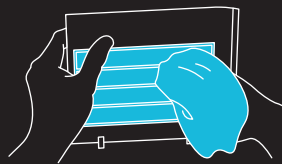

Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien zur Reinigung.

Schritt 4

Richten Sie die Kerben unten am Schlauchadapter an den Schlitzen vorne am Luftentfeuchter aus. Drücken Sie den Schlauchadapter in den Luftentfeuchter, bis er hörbar einrastet.

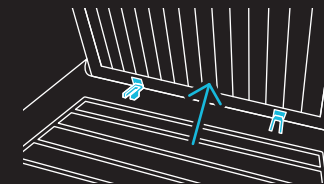


8

Reinigung

Schritt 5

Stecken Sie den Netzstecker Ihres Luftentfeuchters in eine Steckdose, um ihn mit Strom zu versorgen.

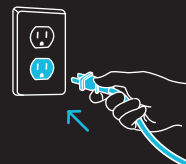

9

Programmierung Einstellungen



1. Power-Taste

Schaltet Ihren Luftentfeuchter EIN/AUS. Bei der ersten Verwendung ist standardmäßig Stufe 6 eingestellt; bei späteren Verwendungen wird die vorherige Einstellung wiederhergestellt.

2. AUF-/AB-Tasten

Erhöhen oder verringern die Stufe zwischen 1 und 10.

Werksreset

Halten Sie die Power- und die Auf-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Luftentfeuchter zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Ton Stummschalten

Halten Sie die Auf- und Ab-Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ton stummzuschalten oder wieder zu aktivieren.



10

Programmierung Weitere Einstellungen

Nicht Mehr Aufrecht

Ein Alarm ertönt und die Leuchten blinken, wenn Ihr Luftentfeuchter umkippt oder über einen Winkel von 45° gekippt wird. Ihr Luftentfeuchter pausiert die Programmierung, bis er wieder aufrecht steht.

Tank Voll/Fehlt

Ein Alarm ertönt und die Leuchten blinken, wenn der Kondenswassertank voll ist. Ihr Luftentfeuchter pausiert die Programmierung, bis der Tank geleert und wieder eingesetzt wurde. Das Entfernen des Tanks löst diesen Alarm ebenfalls aus; er stoppt, sobald Sie den Tank wieder einsetzen.

Überhitzungsschutz

Ein Alarm ertönt, die Programmierung pausiert und 5 der 10 Leuchten blinken, wenn Ihr Luftentfeuchter überhitzt. Wenn dies passiert, schalten Sie den Luftentfeuchter aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn stehen, bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn erneut starten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter service@acinfinit.eu oder +49 7746 711 93 60 für Hilfe zu Produkt und Garantie.

11

Programmierung Erweiterte Programmierung

Dieser Luftentfeuchter ist mit bestimmten Controller-Modellen kompatibel. Bitte besuchen Sie unsere Website www.acinfinit.eu für weitere Informationen.

Verlängerungskabel

Stecken Sie das mitgelieferte UIS M-M Verlängerungskabel in den Anschluss oben am Ihrem Luftentfeuchter und verbinden Sie es mit Ihrem Controller (nicht enthalten).

Ihr Controller überschreibt alle Geräteeinstellungen, übernimmt die Steuerung (Parameter müssen am Controller angepasst werden) und deaktiviert die Tastenfunktionen Ihres Luftentfeuchters, wenn er auf diese Weise verbunden ist.

Dieser Anschluss kann nur mit dem UIS-Verlängerungskabel verwendet werden und kann nicht mit einem Sensor verbunden werden. Wenn Sie Sensorfunktionen nutzen möchten, kann nur der Sensor verwendet werden, der direkt an Ihren Smart-Controller angeschlossen ist.

Der Anschluss muss trocken sein und mit der Kappe verschlossen werden, wenn er nicht verwendet wird, damit keine Flüssigkeit und keine Verschmutzungen eindringen.



CONTROLLER AI+ abgebildet

12

Weitere Informationen

Programmierung



Für ausführliche Programmieranweisungen scannen Sie diesen QR-Code, um ein digitales Handbuch anzusehen.

Garantie

Unser Garantieprogramm ist unser Versprechen an Sie als Erstkäufer, dass von AC Infinity Inc. verkaufte Produkte für ZWEI JAHRE ab Kaufdatum frei von Mängeln sind. Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns. Wir lösen Ihr Problem gerne oder erstatten den Kaufpreis vollständig!



WEBSITE | www.acinfinit.eu
EMAIL | service@acinfinit.eu
TELEFON | +49 7746 711 93 60, 9:00 – 17:00 Uhr
ADRESSE | 21880 BAKER PARKWAY CITY OF INDUSTRY, CA 91789

HÄNDLER
E-MAIL | b2b@growtechnology.de

MANUAL CODE DHS2512X1

URHEBERRECHT © 2026 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Kein Teil der Materialien, einschließlich Grafiken oder Logos, die in diesem Heft enthalten sind, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium bzw. maschinenlesbares Format reduziert werden.

13

Hydrone 5 Kurzanleitung

AC INFINITY